
GASOLINE LAWN MOWER

Model:DM51SC-D200



Opozorilo

Pred uporabo naše bencinske kosilnice natančno preberite ta priročnik, da boste razumeli pravilno uporabo naprave. Ta priročnik imejte pri roki.

KAZALO VSEBINE


Opis delov izdelka	3
Tehnične specifikacije	4
Predvidena uporaba.....	4
Varnostne informacije.....	5
Montaža	9
Prilagoditev.....	13
Operacija	14
Shranjevanje in vzdrževanje	17
Odpravljanje težav	22

OPIS IZDELKA DELI

Kot je prikazano na sliki 1

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Gonilna ročica (ročica sklopke) | 7. Zagonski ročaj |
| 2. Zavorna ročica/stopka | 8. Pokrovček rezervoarja za gorivo |
| 3. Ročaj za hitro zaklepanje | 9. Zračni filter |
| 4. Zaboja za travo | 10. Primer |
| 5. Pokrovček motornega olja | 11. Stranski pokrov za praznjenje |
| 6. Ročaj za nastavitev višine | 12. Čevlji svečke za vžigalno svečko |

Slika 1

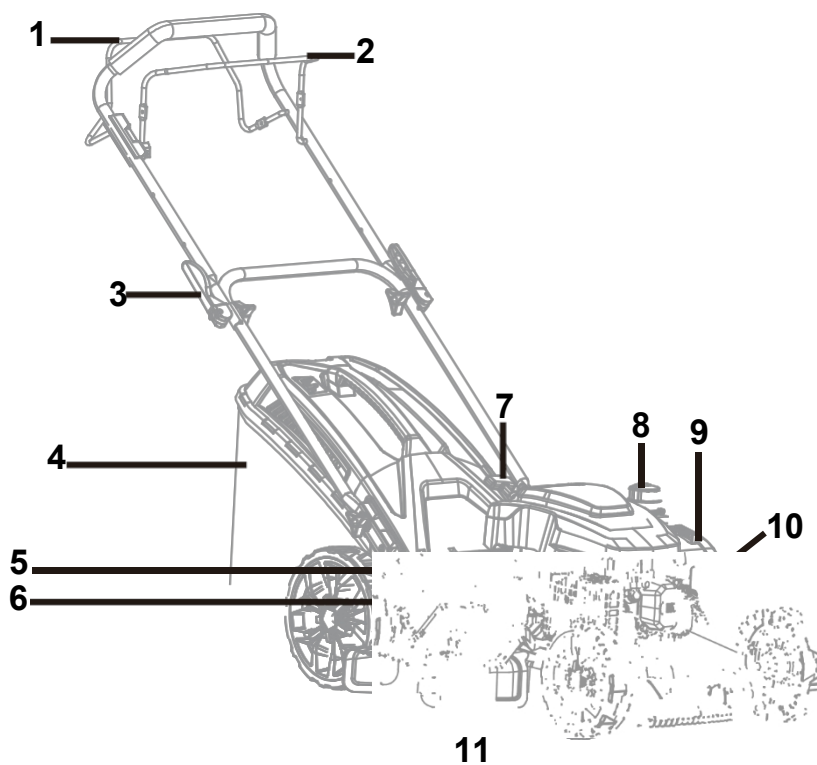

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	DM51SC-D200
Vrsta pogona	Samovozni
Tip Egnine	DV200
Prostornina motorja	200cc
Hitrost motorja	2800 vrtljajev na minuto
Širina rezanja	510 mm
Višina rezanja	25-75 mm
Kapaciteta vreče za travo	6 L0
Raven zvočne moči (LWA)*	98 dB(A)

NAMENSKA UPORABA

Ta bencinska kosilnica je bila zasnovana za košnjo travnatih površin v zasebnih hišah in ljubiteljskih vrtovih.

Stroj se sme uporabljati samo za predpisani namen . vsaka drugačna uporaba je šteje se, da gre za zlorabo. Uporabnik/upravljaivec in ne proizvajalec je odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi tega.

Upoštevajte, da naša oprema ni bila zasnovana za uporabo v komercialnih, trgovskih ali industrijskih aplikacijah. naša garancija preneha veljati, če se naprava uporablja v komercialnih, trgovskih ali industrijskih podjetjih ali za enakovredne namene.

VARNOSTNE INFORMACIJE

POMEMBNO

Pred sestavljanjem in uporabo v celoti preberite ta navodila. Opis simbolov

V tem priročniku so uporabljeni simboli, ki opozarjajo na morebitna tveganja. Varnostne simbole in razlage, ki jih spremljajo, morate popolnoma razumeti. Sama opozorila ne preprečujejo tveganj in ne morejo nadomestiti ustreznih metod za preprečevanje nesreč.

Opozorilni simboli na stroju



OPOZORILO - Za zmanjšanje tveganja poškodb mora uporabnik prebrati navodila za uporabo.



Ta simbol pred varnostno opombo označuje previdnostni ukrep, opozorilo ali nevarnost. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči nesrečo za vas ali druge. Da bi omejili tveganje za poškodbe, požar ali električni udar, vedno upoštevajte navedena priporočila.



Odvračajte mimoidoče



Pazite na ostra rezila— pred vzdrževanjem odstranite vodnik vžigalne svečke.



Nikoli ne točite goriva med delujočim motorjem.



Nevarnost poškodb . med delovanjem motorja ne odpirajte ali odstranjujte varnostnih ščitov.



Med delom nosite zaščito za ušesa , zaščito za oči.

Vroče površine lahko opečejo prste ali dlani.



Opozorilo! Izpušni plini kosilnice vsebujejo strupene snovi . ne uporabljajte motorja v zaprtih ali slabo prezračenih prostorih.



Zagotovljena raven zvočne moči



Ustrezajo ustreznim varnostnim standardom.



Odpadnih električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Reciklirajte jih tam, kjer so za to na voljo naprave. Za nasvete o recikliranju se obrnite na lokalne organe ali prodajalce.

Varnostna navodila.

Usposabljanje

1. Pozorno preberite navodila. Seznanite se z upravljanjem in pravilno uporabo opreme;
2. Nikoli ne dovolite, da kosilnico uporabljajo otroci ali osebe, ki niso seznanjene s temi navodili. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca;
3. Nikoli ne kosite, ko so v bližini ljudje, zlasti otroci, ali hišni ljubljenci;
4. Ne pozabite, da je upravljaec ali uporabnik odgovoren za nesreče ali nevarnosti, ki se zgodijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

Priprava

1. Med košnjo vedno nosite primerno obutev in dolge hlače. Naprave ne uporabljajte, če ste bosi ali nosite odprte sandale;
2. Temeljito preglejte območje, kjer se bo oprema uporabljala, in odstranite vse predmete, ki bi jih stroj lahko odvrigel;
3. Opozorilo - bencin je zelo vnetljiv.
 - Gorivo shranjujte v posodah, ki so posebej namenjene temu namenu;
 - Gorivo točite samo na prostem in med točenjem ne kadite;
 - Pred zagonom motorja dodajte gorivo. Nikoli ne odstranjujte pokrovčka rezervoarja za gorivo in ne dolivajte goriva, ko motor deluje ali ko je vroč;
 - Če se bencin razlije, ne poskušajte zagnati motorja, temveč stroj umaknite z območja razlita in preprečite nastanek vira vžiga, dokler se bencinski hlapi ne razpršijo;
 - Dobro namestite vse pokrovčke rezervoarja in posode za gorivo;
4. Zamenjajte okvarjene dušilce zvoka;
5. Pred uporabo vedno vizualno preverite, ali so rezila, vijaki rezil in rezalni sklop obrabljeni ali poškodovani. Obrabljeni ali poškodovana rezila in vijake zamenjajte v nastavljenem ravnotežju;
6. Pri strojih z več rezili bodite previdni, saj lahko vrtenje enega rezila povzroči vrtenje drugih rezil.

Operacija

1. Motorja ne uporabljajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko nabirajo nevarni hlapi ogljikovega monoksida;
2. Kosite samo pri dnevni svetlobi ali dobri umetni svetlobi;
3. Če je mogoče, se izogibajte uporabi opreme v mokri travi;
4. Na strminah se vedno prepričajte, da ste stabilni;
5. Hodi, nikoli ne teči;
6. S kolesnimi rotacijskimi stroji kosite po pobočjih, nikoli navzgor in navzdol;
7. Pri spreminjanju smeri na strminah bodite zelo previdni;
8. Ne kosite pretirano strmih pobočij;
9. Pri vzratni vožnji ali vleki kosilnice proti sebi bodite skrajno previdni;
10. Če je treba kosilnico zaradi prevoza nagniti, zaustavite rezilo(-a), ko prečkate

- površin, ki niso travnate, ter pri prevozu kosilnice na območje košnje in z njega;
11. Nikoli ne uporabljajte kosilnice z okvarjenimi varovali ali brez varnostnih naprav, na primer deflektorjev in/ali lovilcev trave;
 12. Ne spreminjajte nastavitve regulatorja motorja in ne pospešujte motorja;
 13. Pred zagonom motorja izklopite vse sklopke rezila in pogona;
 14. Motor zaženite ali vklopite previdno v skladu z navodili in z nogami daleč stran od rezil;
 15. Med zagonom motorja ali vklopom motorja kosilnice ne nagibajte, razen če je treba kosilnico nagniti zaradi zagona. V tem primeru je ne nagibajte bolj, kot je nujno potrebno, in dvignite le tisti del, ki je oddaljen od upravljavca;
 16. Ne zaženite motorja, ko stojite pred žlebom za odvajanje;
 17. Ne postavljajte rok ali nog v bližino ali pod vrteče se dele. Vedno se izogibajte izpustni odprtini;
 18. Nikoli ne dvigujte ali prenašajte kosilnice, ko motor deluje;
 19. Ustavite motor in odklopite žico vžigalne svečke, se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli popolnoma ustavili, in če je vgrajen ključ, ga odstranite:
 - Pred odstranjevanjem zamaškov ali odpiranjem žleba;
 - Pred preverjanjem, čiščenjem ali delom na kosilnici;
 - Po trku s tujim predmetom. Pred ponovnim zagonom in uporabo kosilnice preverite, ali je kosilnica poškodovana, in jo popravite;
 - Če začne kosilnica nenavadno vibrirati (tako preverite);
 20. Ustavite motor in odklopite žico vžigalne svečke, poskrbite, da se vsi gibljivi deli popolnoma ustavijo, in če je vgrajen ključ, ga odstranite:
 - Kadar koli zapustite kosilnico;
 - Pred točenjem goriva;
 21. Med ugašanjem motorja zmanjšajte nastavitev plina in, če je motor opremljen z zapornim ventilom, ob koncu košnje izklopite gorivo;
 22. Pri uporabi sedeža za vleko ravnajte počasi.

Vzdrževanje in skladiščenje

1. Vse matice, vijaki in somiki naj bodo zategnjeni, da bo oprema varno delovala;
2. Opreme z bencinom v rezervoarju nikoli ne shranjujte v stavbi, kjer bi hlapi lahko dosegli odprt plamen ali iskro;
3. Preden motor shranite v katero koli ohišje, počakajte, da se ohladi;
4. Da bi zmanjšali nevarnost požara, poskrbite, da na motorju, dušilniku zvoka, prostoru za akumulator in prostoru za shranjevanje bencina ne bo trave, listja ali pretirane maščobe;
5. Pogosto preverjajte, ali je koš za travo obrabljen ali poškodovan;
6. Zaradi varnosti zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele;
7. Če je treba izprazniti rezervoar za gorivo, to storite na prostem.

MONTAŽA



Sestavljanje ročaja

Kot je prikazano na slikah 3 in 4

1. Spodnji ročaj pritrdite na napravo s pomočjo dveh madežev in dveh majhnih gumbov na vsaki strani.
2. Z velikimi gumbi in madeži na obeh straneh odvijete zgornji ročaj in ga pritrdite na spodnji ročaj.




OPOMBA :Ko stojite za kosilnico, se prepričajte, da je vodilo vrvi na desnem ročaju.

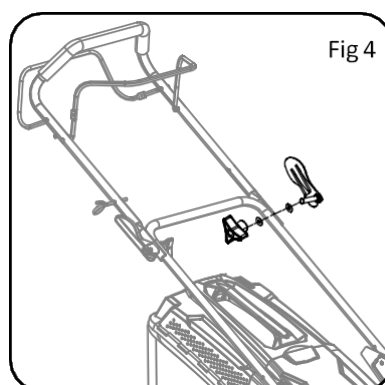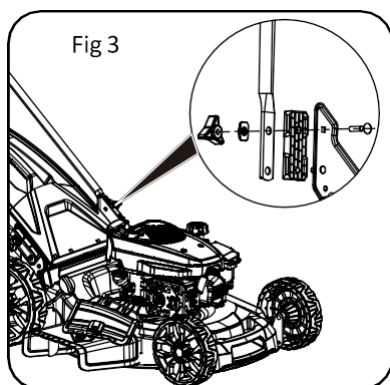

Urejanje priključnega kabla

Kot je prikazano na sliki 5


Priključni kabel pritrdite na ročaj S sponko za kabel .(priložena)

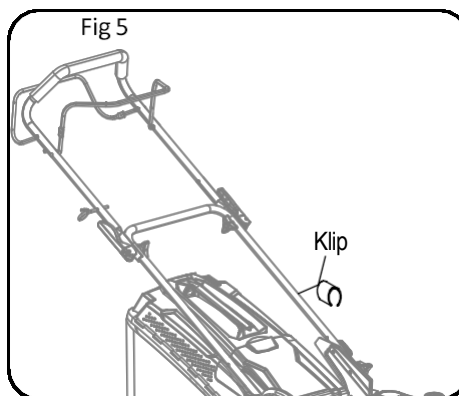

Sestavljanje vreče za travo

Kot je prikazano na sliki 6


1. Pritrdite plastične sponke na kovinski okvir.
Prepričajte se, da so sponke popolnoma pritrjene na Metalframe.

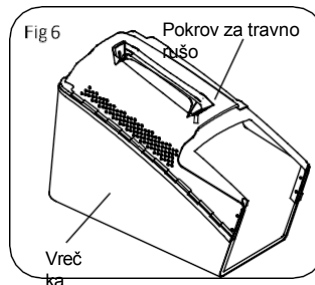

Montaža vreče za travo na kosilnico

Kot je prikazano na sliki 7


1. Z eno roko dvignite zadnji pokrov za praznjenje in zatakните vrečko za travo.
2. Sprostite pokrov zadnjega izpusta, da se vreča za travo pritrdi na svoje mesto.

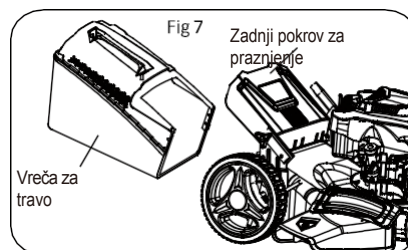

Montaža vtiča za mulčenje

Kot je prikazano na sliki 8

1. Odstranite vrečo za travo
2. Potisnite plastični čep za mulčenje v žleb za odvajanje. Dokler se ne zaskoči.
3. Nato sprostite loputo, ki se zapre nazaj in pokrije vtič za mulčenje.

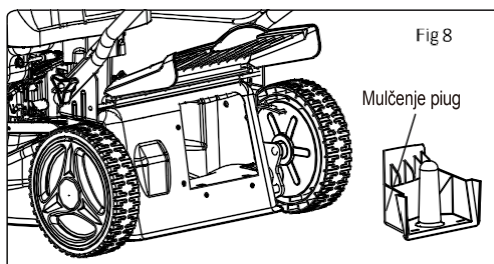


Sestavljanje stranskega žleba za praznjenje

Kot je prikazano na sliki 9

OPOMBA: Pri uporabi funkcije stranskega praznjenja. Najprej je treba odstraniti travo Vreča in vtič za mulčenje.


1. Glede na slike kažejo pot, Dvignite stranski pokrov za praznjenje z Z eno roko in z drugo roko zapeljite kljuko v stranski razbremenilni kanal.
2. Sprostite stranski pokrov za izpust, da se kanal pritrdi na svoje mesto.

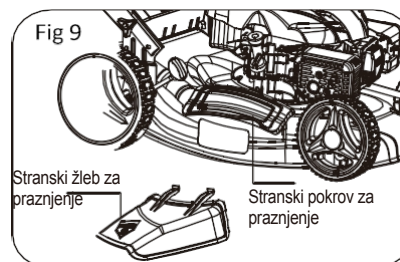

Preverjanje nivoja motornega olja in polnjenje z motornim oljem


As shown in Fig 10 -11

⚠ OPOZORILO Naslednje postopke in nastavitve je treba opraviti, preden se motor zažene.
Nobene od teh nastavitvev ne izvajajte, ko motor deluje.

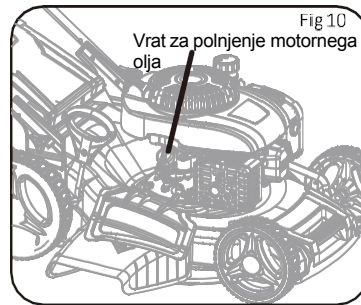

⚠ POZOR Da bi preprečili poškodbe motorja, je motor dobavljen brez olja ali bencina. Pred zagonom motorja ga je treba napolniti z ustreznim razredom olja in bencina.

⚠ OPOMBA Zagon motorja z nizkim nivojem olja lahko povzroči poškodbe motorja. Priporoča se uporaba štiritaktnega motornega olja z visoko vsebnostjo detergentov in vrhunske kakovosti. Uporaba olja, ki ne vsebuje detergentov, lahko skrajša življenjsko dobo motorja, uporaba dvotaktnega olja pa lahko poškoduje motor.

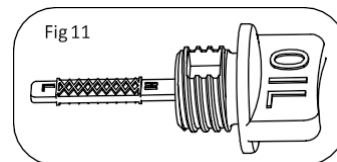

⚠ POZOR Vedno uporabljajte visokokakovostno detergentno olje, razvrščeno v razred SAE30 (ali enakovredno olje, npr. SAE 10W/30, pogosto imenovano olje za kosilnice 4 Stroke).

Nikoli ne uporabljajte dodatkov s priporočenim oljem.

Da bi podaljšali življenjsko dobo motorja, je pomembno, da olje zamenjate po prvih 5 urah uporabe.

⚠ OPOMBA :Če želite preveriti raven motornega olja, ustavite motor in postavite kosilnico na ravno površino.

1. Remove the oil filler dipstick and wipe oil from it with a clean cloth.
2. Insert the dipstick into the oil filler neck, but do not turn it in.
3. Then remove the dipstick and check the oil Level . the oil level must be between the Min and Max marks on the dipstick. If near the lower level ,fill to upper lever with the recommended oil((SAE30 or equivalent).
Do not overfill. Wipe away any spilt oil.)
4. Align the ribs of the cap with the groove of the filler neck . then rotate 1/4 turn to secure it.

Polnjenje z motornim gorivom As shown in Fig 12



POZOR Vedno uporabljajte čist, svež neosvinčen bencin. Gorivo kupujte v količinah, ki jih lahko porabite v 30 dneh. Nikoli ne mešajte olja z bencinom.



POZOR Ne polnite do dna vratu, da se gorivo lahko razširi. Rezervoarja za gorivo ne napolnite preveč.



POZOR POZOR Bencin je zelo vnetljiv, zato je treba biti pri ravnanju z njim ali delu z njim zelo previden. Hranite ga zunaj dosega otrok.




POZOR Da bi preprečili poškodbe motorja, je motor dobavljen brez olja ali bencina. Pred zagonom motorja ga je treba napolniti z ustreznim razredom olja in bencina.



OPOZORILO Gorivo točite na dobro prezračevanem prostoru z ugasnjenim motorjem. Na območju, kjer motor polnite z gorivom ali kjer je shranjen bencin, ne kadite in ne dovolite, da bi se pojavil plamen ali iskre. Izogibajte se večkratnemu ali daljšemu stiku s kožo ali vdihavanju hlapov

1. Očistite okolico pokrovčka za točenje bencina preden odstranite pokrovček. Odstranite opozorilno oznako in preverite nivo goriva.
2. Če je raven goriva nizka, napolnite rezervoar.
3. Gorivo točite previdno, da ga ne bi preveč napolnili ali razlili. V polnilnem vratu ne sme biti goriva.
4. Clean up any overflow or splashes of petrol before starting the engine.
5. Tighten the filler cap after filling, finger tight on.

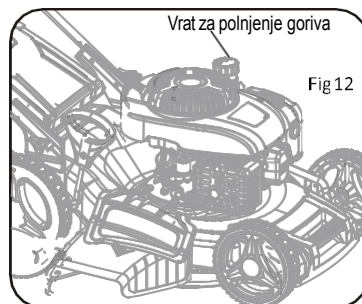


PRILAGODITEV

Nastavitev višine rezanja As shown in Fig 13



OPOZORILO Višino rezanja nastavite samo
Ko je motor izklopljen, je vžigalna sveča Kabina je izvlečena.

Višina rezanja je centralno nastavljena z ročajem za nastavitev višine rezanja. Izbrati je
mogoče različne višine rezanja.

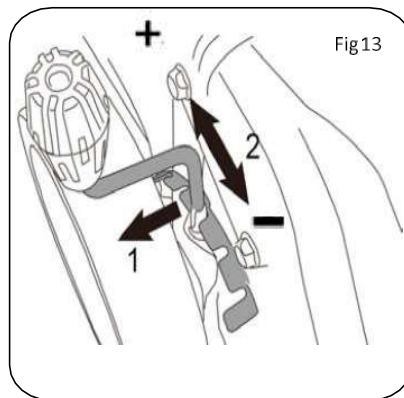

OPERACIJA

Zagon in zaustavitev motorja



OPOZORILO : rezilo se začne vrteti takoj po zagonu motorja.



OPOMBA : stroja ne uporabljajte v zaprtih ali slabo prezračevanih prostorih, saj izpušni plini vsebujejo strupene snovi. Roke , noge , lase in oblačila držite stran od vseh gibljivih delov stroja. izpušni in drugi deli stroja se med uporabo segrejejo. Pred zagonom motorja se prepričajte, da je rezilo varno pritrjeno.



OPOMBA : za zagon motorja se prepričajte, da je škorenj vžigalne svečke nameščen na svečki in da je stroj napolnjen z zadostno količino olja in bencina.


Zagon motorja

As shown in Fig 14-16


1. When starting a cold engine, press down the Primer fully 3-5 times.
(For lawnmower with throttle control Need to put the throttle control lever on the **START** position before starting)



OPOZORILO Prevelik pritisk na polnilnik lahko povzroči zalitje motorja Pri zagonu toplega motorja polnilnika ni treba uporabiti. Če se Motor ustavi zaradi pomanjkanja bencina, ponovno napolnite gorivo in 3~5-krat pritisnite na primerjalnik.

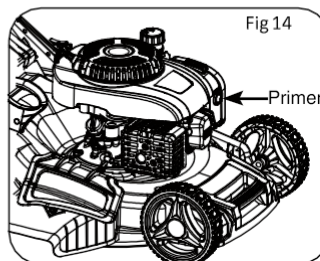

2. Stand behind the mower . Pull the engine Start/ stop lever toward upper handle With one hand . And Place the other hand On the starter handle.
3. Pull the starter handle out approx.. 10-15cm Until you feel a resistance and then start the Engine with a sharp pull .

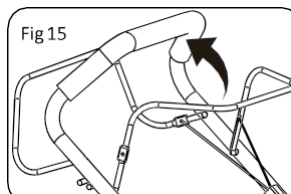



OPOMBA : Če se motor po treh potegih ne zažene, postopek ponovite.

4. Once the engine is running, put the starter rope into the rope guide. As shown in Fig 16

zaustavitev motorja

As shown in Fig 17

Release the engine start/stop lever, it will return to its Initial position, the engine will automatically switch off.

Čiščenje zalitega motorja



OPOMBA: če se motor ne zažene, potem ko ste večkrat pritisnili na zaganjalnik, je motor morda zalit s presežkom goriva. Za čiščenje in zagon zalitega motorja uporabite naslednji postopek.

1. Spustite ročico za zagon/zaustavitev motorja, da ustavite motor.
2. Odstranite vžigalno svečko, jo osušite in nato ponovno namestite.




OPOMBA: Vžigalno svečko namestite previdno z roko, da se izognete navzkrižnemu navijanju. Ko je sveča nameščena, jo z vtičnim ključem zategnite za 1/8 do 1/4 obrata, da stisnete podložko.

3. Potegnite ročico za zagon/ustavitev motorja proti zgornjemu ročaju.
4. Zagonsko napravo upravljajte, kot je opisano zgoraj.

Uporaba funkcije Samovozeči

As shown in Fig 18

Ta enota je opremljena s samovozečim sistemom. Če pritisnete ročico pogona (ročico sklopke), se sklopka za pogon zapre in kosilnica se začne premikati z delujočim motorjem. Če želite ustaviti premikajočo se kosilnico, preprosto pravočasno sprostite pogonsko ročico.

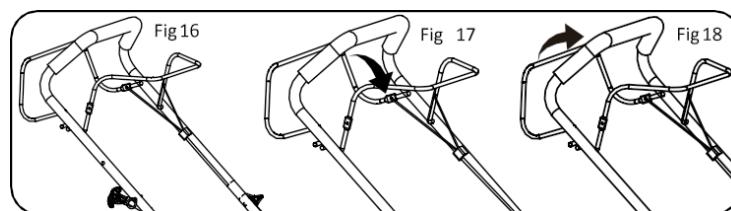



OPOZORILO: Pri uporabi kosilnice vedno upoštevajte najstrožje varnostne postopke. Pred uporabo kosilnice natančno preberite varnostna navodila v tem priročniku.



OPOZORILO: Nikoli ne odpirajte lopute za odmetavanje, če je vreča za travo odstranjena (za praznjenje) in motor še vedno deluje. Vrtljivo rezilo lahko povzroči hude poškodbe!

1. Izberite želeno nastavitev.
2. Vključite motor in ga pustite delovati ter ga nastavite na zahtevano hitrost. Glejte "zagon motorja".
3. Z zaprto ročico za zaustavitev/začetek delovanja motorja in pogonsko ročico (ročico sklopke) trdno držite zgornji ročaj in se sprehodite skupaj z njim, da začnete kositi.

Delovni nasveti

1. S kosilnico hodite, nikoli ne vozite, pri košnji neravnih ali grobih površin bodite zelo previdni.
2. Mowacross se spušča, nikoli gor in dol.
3. Pri spreminjanju smeri vožnje kosilnice na pobočju bodite previdni.
4. Ne kosite pretirano strmih pobočij.
5. Najboljši rezultat bo dosežen, če je trava suha. Mokra trava zamaši rezilo in sistem za zbiranje trave.
6. V različnih obdobjih trave raste različno hitro. Nikoli ne uporabljajte najnižje višine košnje za prvo košnjo v sezoni ali v sušnih razmerah.
7. Pokosite le približno tretjino višine trave.
8. Pri košnji z mulčenjem ne kosite visoke ali mokre trave, da bi zagotovili učinkovito razpršitev pokošene trave. Ko kosite več minut, ustavite kosilnico ter očistite rezilo in krožnik.
9. Ne odstranjujte ostankov trave v ohišju kosilnice ali na rezilu z roko ali z nogami. Namesto tega uporabite ustrezna orodja, kot sta krtača ali metla.

Praznjenje vreče za travo

Takoj ko se pokošena trava začne vleči za kosilnico, je čas, da izpraznite vrečko za travo.



OPOMBA: Preden odstranite vrečo za travo, izklopite motor in počakajte, da se rezilo ustavi.

1. Če želite sneti vrečo za travo, z eno roko dvignite izmetno loputo, z drugo pa se primite za ročaj za prenašanje. Po odstranitvi vrečke za travo se loputa avtomatsko spusti navzdol in zapre odprtino zadnjega žleba.
2. Izpraznite ostanke trave iz vrečke za travo in ponovno namestite vrečko za travo.



OPOMBA: Če se ostanki trave znajdejo v izpustnem žlebu, ga očistite s krtačo. Ne odstranjujte ostankov trave v ohišju kosilnice ali na rezili z roko ali nogami. Namesto tega uporabite ustrezna orodja, kot sta krtača ali metla. Da bi zagotovili, da je pokošena se trava lahko zbira v vrečko za travo, je treba odstraniti vse zamaške iz izpustne odprtine in notranjosti ohišja kosilnice.

SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE



OPOZORILO: Pred izvajanjem vzdrževalnih ali čistilnih del izklopite motor in počakajte, da se rezilo ustavi.

Splošno čiščenje

Kosilnico je treba po vsaki uporabi temeljito očistiti. Kosilnico vedno očistite takoj po uporabi.

Ne dovolite, da se pokošena trava in drugi ostanki posušijo in strdijo na kateri koli površini kosilnice.


Posušeni ostanki trave in umazanija lahko ovirajo košnjo.

Preverite, ali v žlebu za travo ni ostankov trave. Odstranite vse ostanke. Preverite spodnji del kosilnice in pritrditev rezila. V ta namen nagnite kosilnico na levo stran (nasproti vratu za polnjenje olja).



OPOMBA: Preden postavite kosilnico na bok, popolnoma izpraznite rezervoar za gorivo z uporabo črpalke za ekstrakcijo apetrola.

Kosilnice ne nagibajte za več kot 90 stopinj.

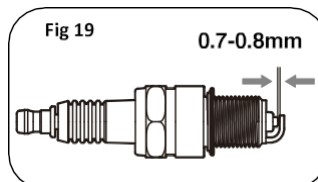

Vzdrževanje vžigalne svečke.

Kot je prikazano na sliki 19

1. Ko se motor ohladi, z zasukom izvlecite vžigalno svečko.
2. Odstranite vžigalno svečko s ključem za vžigalne svečke.
3. Iskro očistite z žično krtačo (ni priložena).
4. Z merilom nastavite vrzel na 0,75 mm.
5. Vžigalno svečko namestite previdno z roko, da se izognete navzkrižnemu navijanju.
6. Ko je vžigalna sveča nameščena, jo zategnite z vijakom, da stisnete podložko.

Kako servisirati zračni filter

Kot je prikazano na slikah 20-22


Umazani zračni filtri zmanjšujejo moč motorja, saj dovajata premalo zraka v uplinjač. Če zrak vsebuje veliko prahu, je treba zračni filter pogosteje preverjati.



OPOZORILO Nikoli ne zaženite motorja brez nameščenega elementa zračnega filtra.

1. Odstranite zračni čistilnik z zunanjega pokrova. Pazite, da v sklop čistilnika zraka ne pade umazanija in ostanki.
2. Ločite zračni filter od ohišja zračnega filtra.
3. Preglejte zračni filter. Umazan zračni filter očistite s toplo vodo in milom. Počakajte, da zračni filter pred ponovno namestitvijo temeljito posušite.
4. Namestite sklop zračnega filtra na uplinjač in ga pritrdite z vijakom.

Opomba: Za čiščenje filtra ne uporabljajte zraka pod pritiskom ali topil. Zrak pod pritiskom lahko poškoduje filter, topila pa filter raztopijo.

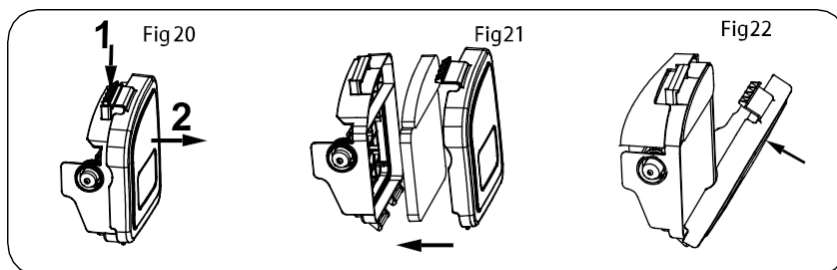

Menjava motornega olja

Kosilnico nagnite proti polnilniku olja, pripravite posodo za olje in odstranite merilno palico, ko se olje izprazni, namestite merilno palico in obrišite morebitne razlite tekočine.

Napolnite s 400 ml olja SAE30 ali enakovrednim oljem, npr. SAE5W/30, SAE10W/30. Ko je merilna palica prislonjena na polnilno cev (tj. ni obrnjena v tempu), mora biti raven olja med oznakama min in max na merilni palici.

Glejte "Preverjanje nivoja motornega olja in polnjenje z motornim oljem".

Vključite motor in ga pustite, da za kratek čas steče.

Ustavite motor, počakajte eno minuto in preverite raven olja. Opomba! več informacij najdete v priročniku za motor.

Replacing the blade

For safety reasons you should only ever have your blade sharpened , balanced and mounted by an authorised service workshop. For optimum results it is recommended that the blade should be inspected once a year.

! **OPOZORILO** Preden odstranite vrečo za zbiranje trave, ustavite motor in počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi.

! **OPOZORILO** Za odstranitev rezila potrebujete vrtno rokavico (niso priložene) in ključ (ni priložen).

! **OPOMBA:** Don't invert the kosilnica. Rahlo jo nagnite proti cevi za polnjenje olja in se dotaknite pod krovom


! **OPOZORILO** Z rezilom vedno ravajte previdno, saj lahko ostri robovi povzročijo poškodbe **UPORABLJAJTE ROKAVICE**. Kovinsko rezilo obnovite po 50 urah košnje ali 2 letih, kar nastopi prej, ne glede na stanje.

! **OPOZORILO** Če je rezilo razpokano ali poškodovano, ga zamenjajte z novim.

! **OPOZORILO** Don't držite rezilo neposredno z roko.

! **OPOMBA** Pri košnji trave ohranjajte ostrino rezila. Če se rezilo preveč obrablja in je postalo luknjičasto in neostro, ga je treba zamenjati ali nabrusiti. Ostrina rezila vpliva na zmogljivost kosilnice.

Fig23

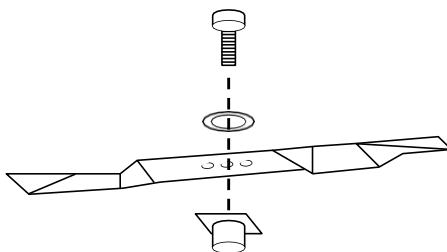

Kratkotrajno shranjevanje kosilnice

Kosilnico lahko shranite za krajši čas (manj kot 15 dni), ne da bi opravili kakršno koli vzdrževanje. Pred shranjevanjem kosilnice vedno opravite naslednje postopke:

1. Počakajte, da se motor popolnoma ohladi.
2. Prepričajte se, da je vreča za travo prazna.
3. Izpod kosilnice očistite vse ostanke.
4. Kosilnico shranite na ravni in ravni površini, tako da je kosilnica v pokončnem položaju.
5. Hranite na varnem mestu, ki ni dostopno otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z delovanjem.

Shranjevanje kosilnice za daljši čas

Če je treba kosilnico shraniti za več kot 15 dni, je treba na njej opraviti vzdrževalna dela v skladišču. Če naslednji koraki niso izvedeni, se kosilnica ob naslednjem zagonu morda ne bo pravilno zagnala in jo bo treba servisirati.



OPOZORILO Rezervoarja za bencin ne praznite v zaprtih prostorih, v bližini ognja ali med kajenjem. Bencinski hlapi lahko povzročijo eksplozije in požar

1. Če je na voljo, izpraznite rezervoar za bencin s sesalno črpalko za bencin.
2. Vključite motor in ga pustite delovati, dokler ne porabite preostalega bencina.
3. Ob koncu vsake sezone zamenjajte olje. To storite tako, da iz toplega motorja odstranite izrabljeno motorno olje in ga napolnite s svežim.
4. Očistite hladilna rebra cilindra in ohišja.
5. Za zaščito barve ne pozabite očistiti celotnega stroja.
6. Stroj shranjujte na dobro prezračevanem mestu.

Urniki vzdrževanja

Pravilno izvajanje rednega vzdrževanja kosilnice vam bo zagotovilo večletno nemoteno uporabo.

Ta priročnik shranite za kasnejšo uporabo.

Priporočljivo je, da upoštevate naslednji urnik vzdrževanja. To bo zagotovilo pravilno delovanje kosilnice in njeno varno uporabo.

	12 ur uporabe	24 ur uporabe	36 ur uporabe
Zračni filter	Clean	Čisto	zamenjajte
Vžigalne svečke	preverite	Clean	zamenjajte
Motorno olje	Preverite	Zamenjava	preverite

Motorno olje je treba zamenjati po petih urah vožnje.

Prevoz

Izpraznite rezervoar za bencin

Motor vedno pustite delovati, dokler ne porabite preostanka bencina v rezervoarju.

Iz toplega motorja izpraznite motorno olje. Z vžigalne svečke odstranite škorenj. Očistite hladilna rebra valja in ohišja. Za pošiljanje uporabite originalno embalažo, če je le mogoče.

TROUBLESHOOTING



OPOZORILO: Pred vsakim vzdrževalnim čiščenjem izklopite motor in počakajte, da se rezilo ustavi.



Opozorilo

Nepravilna popravila lahko povzročijo nevarno delovanje izdelka. S tem ogrožate sebe in okolje.

Napake, ki jih ni mogoče odpraviti s pomočjo naslednje preglednice, lahko odpravi samo specializirano podjetje (center za pomoč strankam).

Zavedajte se, da bodo tudi morebitna nepravilna popravila povzročila izgubo garancije in dodatne stroške.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Samo ti rezervni deli so zasnovani in primerni za izdelek. Uporaba drugih rezervnih delov ne pomeni le razveljavitve garancije, temveč lahko ogrozite tudi sebe in okolje.

Napaka/nepravilnost v delovanju	Vzrok	Rešitev
Glasen med delovanjem, stroj vibrira močno	Vijaki so zrahljani	Preverite vijake
	Pritrdilni elementi rezila so zrahljani	Preverite pritrdilne elemente rezila
	Rezilo je neuravnoteženo	Zamenjajte rezilo
Motor se ne zažene	Ročica za zagon/zaustavitev ni pritisnjena	Pritisnite ročico za zagon/zaustavitev
	Vžigalna svečka je okvarjena	Zamenjajte vžigalno svečko
	Ali je rezalni list obrabljen ali poškodovan ?	Nadomestite ga z center za storitve za stranke
	Rezervoar za gorivo je prazen	Polnjenje z gorivom
	Motor je lahko poplavljen	Odstranite vtič in ga posušite
Motor deluje negotovo	Zračni filter je umazan	Očistite zračni filter
	Vžigalna svečka je umazana	Očistite vžigalno svečko
Neenakomerna košnja rezultati	Rezilo je neostro	Nabrusite rezilo
	Višina rezanja je prenizka	Nastavitev pravilne višine
Vreča za travo ni dovolj napolnjena	Rezilo je obrabljeno	Zamenjajte rezilo
	Vreča za travo je zamašena	Izpraznite vrečko za travo
	Je višina rezanja prava?	Popravite rezanje višina
	Je trata / trava mokra?	Počakajte, da se trata posuši
	Ali je kanal za odvajanje/blokirana stanovanja ?	Očistite izpust kanal / ohišje
	Ali na spodnji strani je bil kosilni pult zamašen?	Očistite spodnjo stran kosilnice