

Návod na použitie

SK

W3000HG



Poháňané motorom



Pôvodný návod na použitie

*Obrázok zariadenia je ilustračný a nemusí zodpovedať skutočnému zobrazeniu dodaného zariadenia

OBSAH

Používanie výrobku v súlade s jeho určením	str. 1
Ochrana životného prostredia	str. 1
Bezpečnosť	str. 1
Rozsah dodávky	str. 2
Montáž	str. 2
Uvedenie do prevádzky	str. 3
Motor	str. 4
Údržba motora	str. 5
Čerpadlo	str. 7
Pomoc pri poruchách	str. 8
Záruka	str. 9
Technické údaje	str. 9
Vyhľásenie o zhode s normami EÚ	str. 10

UPOZORNENIE

Prečítajte si pred prvým použitím vášho nového zariadenia tento originálny návod na používanie a priložené bezpečnostné pokyny. Konajte podľa nich. Uschovajte si návod pre možné neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento vysokotlakový čistič sa môže používať:

- iba v súkromných domácnostiach;
- na umývanie strojov, vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradného náradia atď., spolu s vysokotlakovým prúdom vody (v prípade potreby s pridaním čistiacich prostriedkov);
- s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými spoločnosťou Waspper s.r.o..
- V prostredí kde nebude zariadenie vystavené priamemu pôsobeniu striekajúcej znečistenej vody s pevnými časticami.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obal zlikvidujte podľa ekologických zásad.

Staré stroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Staré prístroje sa musia ekologicky zlikvidovať.

Čistiace práce, pri ktorých vznikajú odpadové vody s obsahom oleja, napr. pri čistení motora, čistení podlahy strojového zariadenia, sa môžu vykonávať iba v umývárňach s odlučovačom oleja. Práce s čistiacimi prostriedkami sa môžu vykonávať iba na pracovných plochách utesnených proti úniku kvapaliny a s pripojením do kanalizácie na znečistenú vodu. Zabráňte úniku čistiacich prostriedkov do vodných zdrojov alebo pôdy.

Bezpečnosť

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto prístroja si bezpodmienečne prečítajte priložené "Bezpečnostné pokyny pre vysokotlakové čističe".

Z dôvodu ochrany slchu a zraku je vhodné počas prevádzky čističa používať ochranné pomôcky na tlmenie



hluku.

Stupeň nebezpečenstva

 **NEBEZPEČENSTVO** - Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

 **UPOZORNENIE** - Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

 **POZOR** - Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Bezpečnostné prvky

 **UPOZORNENIE** - Bezpečnostné prvky slúžia na ochranu používateľa pred poranením a nesmú byť zmenené ani vyradené z činnosti. V prípade poškodenia musia byť nahradené iba originálnym dielom.

Ochranné kryty horúcich alebo rotujúcich časťí

Ochranné kryty slúžia na ochranu obsluhy vysokotlakovej umývačky pred zranením v dôsledku vysokých teplôt niektorých časťí spaľovacieho motora alebo pred úrazom spôsobeným rotujúcimi časťami prístroja.

Ochranné prvky spaľovacieho motora a čerpadla

Bezpečnostný spínač nízkej hladiny motorového oleja (ak je ním motor vybavený) slúži na automatické vypnutie motora v prípade, ak hladina náplne oleja klesne pod minimálnu hranicu. Tým sa zabráni poškodeniu motora v dôsledku nedostatočného mazania vnútorných časťí. Avšak tento bezpečnostný prvak nenahrádza povinnosť skontrolovať hladinu oleja pred použitím zariadenia.

Ďalšie dôležité informácie v časti – **MOTOR** (str. 4).

Bezpečnostný ventil čerpadla slúži na vypustenie časti horúcej vody, ktorá vzniká pri vnútornom kolobehu vody čerpadla v prevádzke bez odoberania vysokotlakovej vody.

Po automatickom otvorení bezpečnostného ventilu časť horúcej vody vytečie z čerpadla a je nahradená studenou vodou z prívodu. Avšak tento bezpečnostný prvak nenahrádza povinnosť vypínať čerpadlo pri nepoužívaní prístroja dlhšie ako 2 minúty. Dôležité informácie v časti – **ČERPADLO** (str. 7).

Rozsah dodávky

Obsah dodávky prístroja je zobrazený na obale, prípadne v objednávke tovaru. Pri vybalení skontrolujte kompletnosť obsahu. Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.




Dodatočne sa vyžaduje

Tkaninou vystužená vodná hadica o priemere najmenej $\frac{1}{2}$ " (13mm) s bežnou záhradnou rýchlospojkou. Dĺžka prívodnej hadice minimálne 5m a maximálne 15m. Dostatočne výdatný zdroj vody s tlakom minimálne 1 bar a prietokom 12L/minútu.



Montáž

Samotné zariadenie je zmontované vo výrobnom podniku. Predtým ako pripojíte hadice dajte dole a vyhodťte prepravné uzávery z vysokotlakového výstupu čerpadla a vstupu vody. K prvému spusteniu je potrebné na vysokotlakovú časť čerpadla upevniť dodávanú vysokotlakovú hadicu s ovládacou pištoľou a dýzou.

V ďalšom kroku je nevyhnutné naplniť motor dodávaným motorovým olejom podľa pokynov v časti **MOTOR** (str. 4) a do nádrže naliat čerstvý benzín s oktánovým číslom 95.

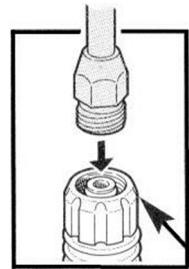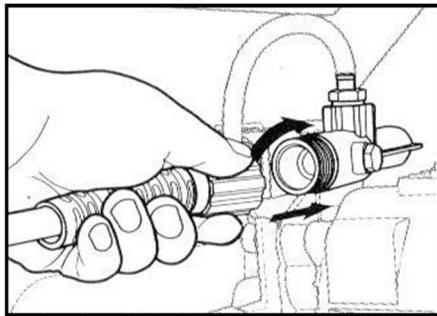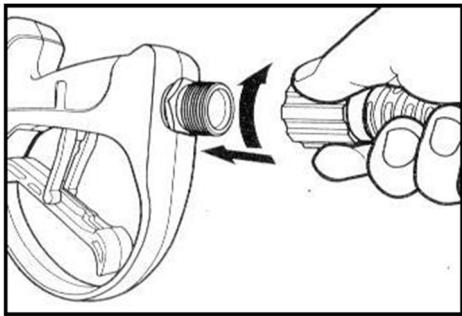

Matica

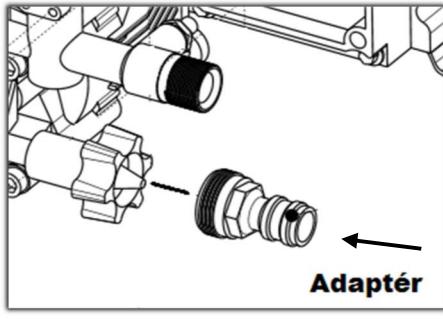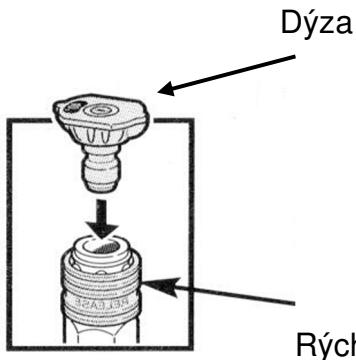

Na vstupnú nízkotlakovú časť čerpadla je potrebné upevniť dodávaný adaptér na záhradnú hadicu.

Uvedenie do prevádzky

Napájanie vodou

UPOZORNENIE Nepúšťajte čerpadlo bez pripojeného a zapnutého prívodu vody. Výdatnosť vodného zdroja musí byť minimálne 12 litrov za minútu pri tlaku minimálne 1 bar. Ak nemôže byť zaručená čistota pripájanej vody, je potrebné zaradiť pred vstup do čerpadla vodný filter pre zamedzenie vniknutia pevných častí do čerpadla.

Po pripojení hadíc úplne otvorte vodovodný kohút a stlačte ovládaci páku na vysokotlakovej pištole. Kvôli vypusteniu vzduchu z hadíc a čerpadla podržte pištoľ stlačenú, kým z rýchlospojky nezačne prúdiť súvislý prúd vody. Vložte do rýchlospojky nástavca vysokotlakovú dýzu. **Ak čerpadlo po spustení motora nevyvinie tlak do 30 sekúnd, vypnite motor a postupujte podľa pokynov v časti Riešenie problémov! Chod nasucho viac ako 30 sekúnd spôsobí poškodenie čerpadla!**

Škody spôsobené na vybavení v dôsledku nedodržania tohto pokynu majú za následok zrušenie platnosti záruky.

UPOZORNENIE PRE NAPÁJANIE VODY SAMONASÁVANÍM


Ak je vaše vysokotlakové vybavené funkciou **SAMONASÁVANIE**: Vysoko-tlakové čistiace zariadenie je spolu so sacou hadicou spoločnosti Waspper s.r.o. (špeciálne príslušenstvo, objednávacie číslo SP000-HI001) možné použiť na odsávanie povrchovej vody, napr. z nádrží na dažďovú vodu. Voda v nádrži musí byť čistá, bez pevných častíc alebo kalu. Znečistená voda nenávratne poškodí vnútorné komponenty vysokotlakového čerpadla.

Naplňte nasávaciu hadicu vodou až po okraj tak, aby sa v hadici nenachádzali vzduchové bubliny. Pripojte hadicu priamo k nasávaciemu hrdu čerpadla (bez dodávanej koncovky rýchlospojky). Presvedčte sa, že tesnenie medzi hadicou a koncovkou čerpadla nie je poškodené.

Ponorte druhý koniec do nádoby s vodou. Odoberte trysku z rýchlospojky ukončenia nadstavca vysokotlakovej pištole. Po naštartovaní motora stlačte páku ovládania pištole a nechajte vodu voľne prúdiť von, kým neprestanú vychádzať bubliny vzduchu. Po odvzdušnení vypnite motor, nasadte trysku a znova naštartujte motor. Teraz je čerpadlo pripravené na prevádzku. Ak čerpadlo nevytvorí tlak pri bežiacom motore do 30 sekúnd, vypnite motor a postupujte podľa pokynu v časti Riešenie problémov.

UPOZORNENIE Ak čerpadlo nasaje vzduch, je nutné celý proces odvzdušnenia čerpadla opakovať znova.

Motor

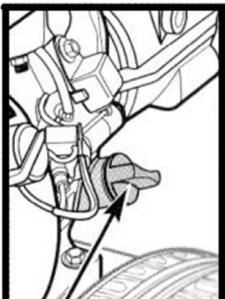

Zátka+mierka

Pred prvým spustením čerpadla je **NUTNÉ** naliat' do motora správne množstvo dodávaného motorového oleja. Pribalená fľaša s motorovým olejom **môže obsahovať väčšie množstvo náplne**, ako je potrebné pre daný typ motora. Presné množstvo náplne je uvedené v Technickej špecifikácii.

Umiestnite čerpadlo na vodorovný povrch. Otvorte zátku olejovej vane na ktorej sa nachádza aj mierka oleja. Nalejte do motora približne $\frac{3}{4}$ požadovaného množstva oleja. Zaskrutkujte zátku do motora. Pri polohe vypínača **C** v pozícii **OFF** (obrázok nižšie) pretočte motor potiahnutím za štartovaciu šnúru. Otvorte zátku, utrite mierku a skontrolujte hladinu motorového oleja.

POZOR: Mierka ukáže správnu hladinu oleja až po úplnom zaskrutkovaní do otvoru motora. Dolejte olej tak, aby bol olej vo vrchnej polovici medzi značkou MIN a MAX.

Otvorte zátku nádrže a opatrne nalejte benzín do nádrže. K dosiahnutiu plného výkonu motora je potrebné používať čerstvý benzín s oktánovým číslom 91 a viac. Starý odležaný benzín má iné fyzikálne vlastnosti a môže spôsobať nepravidelný chod motora, alebo znížený výkon čerpadla. **Používajte iba čistý benzín bez prímesí oleja - Váš motor je štvortaktný typ.**



NEBEZPEČENSTVO

Bežiaci motor produkuje oxid uhoľnatý, čo je bezfarebný a jedovatý plyn bez zápachu. Vdychovanie oxidu uhoľnatého môže spôsobiť nevoľnosť, bolesti hlavy, závrace, zvracanie až smrť!

Zariadenie sa môže používať iba vo vonkajšom prostredí, kde je zabezpečená riadna ventilácia. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby sa výfukové plyny nedostali do uzavretých miestností cez neutesnené stavebné otvory.

Pri práci s bežiacim motorom otočte zariadenie tak, aby výfukové potrubie nesmerovalo k okolo stojacim osobám a do otvorov v stavebných objektoch (garáži, veránde, pivnic atď).

Motor počas prevádzky produkuje odpadové teplo, dôsledkom čoho sa na motore nachádzajú viaceré horúce komponenty (výfuk, valec motora), ktoré môžu pri dotyku spôsobiť vážne popáleniny. Pri styku týchto horúcich komponentov s horľavými látkami môže vzniknúť požiar.




NEBEZPEČENSTVO

Benzínové výparы sú extrémne horľavé a výbušné čo môže viest' pri nesprávnej manipulácii k popáleninám, požiaru alebo výbuchu.

Pred nalievaním benzínu do nádrže je potrebné nechat' motor vychladnúť 5 minút. Následne veko nádrže opatrne otvorte a začnite s opatrým nalievaním benzínu do nádrže. **NIKYDY** nenalievajte benzín až po okraj nakol'ko benzín sa pri používaní motora ohrieva a rozťahuje, čo môže viest' k úniku benzínu cez zátku a následnému výbuchu alebo požiaru. **NIKYDY** neprekľapajte vysokotlakové zariadenie do takej polohy, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku benzínu z nádrže.

NIKYDY sa nesnažte naštartovať motor, ak sú poškodené komponenty dodávky paliva, zapalovania alebo ochranné prvky.

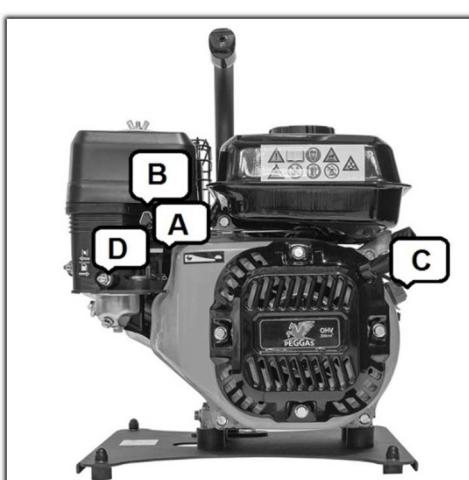


Otočte vypínač motora **C** a paliva **D** do polohy **ON (I)**.



Presuňte páčku ovládania rýchlosťi **B** do polohy **CHOKE**.

Jednou rukou pevne uchopte čerpadlo za rukoväť a druhou rukou uchopte rukoväť štartovacej šnúry.

Potiahnite štartovaciu šnúru, až kým neucítite odpor motora. Potom prudko zatiahnite za rukoväť, aby ste zabránili spätnému rázu. Ak

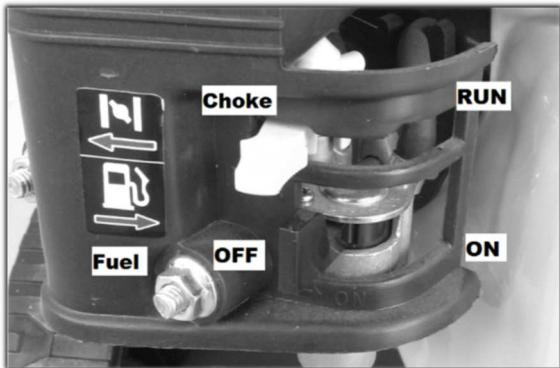

sýtiča **A** do polohy **RUN**.

VYPNUTIE MOTORA

Vypnutie motora prebieha v nasledujúcich krokoch



Presuňte páčku ovládania otáčok motora (strana 4) **B** do $\frac{1}{2}$ smerom k polohe **MIN** a nechajte bežať motor 15-20 sekúnd na znížených otáčkach. Následne otočte vypínač zapaľovania motora **C** a paliva **D** do polohy **OFF**.

UPOZORNENIE Motor je vybavený snímačom hladiny motorového oleja (nie všetky modely), ktorý vypne motor ak hladina oleja klesne na nebezpečnú úroveň. **Táto funkcia nenahrádzá pravidelnú kontrolu hladiny motorového oleja.** Zanedbanie kontroly môže mať za následok nenávratné poškodenie vnútorných komponentov motora. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

NIKDY nestriekajte vodu na horúci motor. Takáto činnosť môže mať za následok vniknutie vody do palivového systému alebo do systému zapaľovania. Na čistenie motora použite vlhkú handru a stlačený vzduch na vyfúknutie prachu z oblasti filtra vzduchu.

ÚDRŽBA

Každých 8 hodín alebo denne	Kontrola hladiny motorového oleja Kontrola okolia vzduchového filtra a výfuku na nečistoty
Po prvých 5 hodinách	Výmena motorového oleja
Každých 50 hodín, alebo na konci sezóny	Vyčistiť vzduchový filter Výmena motorového oleja
Každých 100 hodín	Kontrola a nastavenie elektródy zapaľovacej sviečky. Kontrola palivového potrubia

Počas prevádzky môže dôjsť v ojedinelých prípadoch vplyvom vibrácií k uvoľneniu ochranných plechových krytov. Je potrebné utiahnuť tieto súčasti, nakoľko dlhodobé pôsobenie vibrácií na uvoľnený kryt spôsobí poškodenie upevňovacích otvorov. Pri poškodení ochranného krytu výfuku, vzduchového filtra alebo ventilátora chladenia, musia byť tieto časti vymenené za originálne diely, nakoľko len v tom prípade môže byť zaručená maximálna bezpečnosť prevádzky.

Náhradné diely sú dostupné cez výrobcu alebo certifikované servisné centrum. Kompletný zoznam komponentov je uvedený v tomto návode alebo na webových stránkach výrobcu.

Uskladnenie na zimu

Správne dlhodobé uskladnenie je kľúčové pre dosiahnutie bezproblémovej prevádzky v ďalšej sezóne. Správnym uskladnením predízite životnosť motoru.

Nasledujúce kroky Vám zabezpečia maximálnu ochranu komponentov motora pred koróziou a opotrebením kľúčnych častí motora.

Motor musí byť v pokoji a teplota motora musí byť nižšia ako 50°C . Vlhkou handrou očistite motor od prachu a nečistôt. Po osušení ošetrte prípadné poškodenia farbou alebo handričkou nasiaknutou olejom. Tým zamedzíte prístupu vzduchu k plechu a následnej korózii.

motor nenaskočí na prvýkrát, stlačte pištoľ a uvoľnite nahromadený tlak vody bezpečným smerom. Následne opakujte štartovanie zatiahnutím za štartovaci rukoväť.


UPOZORNENIE Spätný ráz štartovacej šnúry (pôsobenie motora proti pohybu štartovacej šnúry) ťahá rameno a ruku smerom k motoru rýchlejšie, ako ju stihnete pustiť čo môže mať za následok vyvrnutia, pomliaždeniny alebo zlomeniny.

Po naštartovaní motora presuňte POMALY páčku ovládania

Otvorte zátku palivovej nádrže a skontrolujte množstvo paliva v nádrži. Dlhodobá prítomnosť paliva v nádrži počas skladovania má zlý vplyv na kvalitu paliva. To môže mať za následok nepravidelný chod motora a znížený výkon. Vypustite benzín z nádrže a karburátora cez vypúšťaci skrutku umiestnenú na spodnej strane karburátora. **NEPREKLÁPAJTE MOTOR.**

HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚNIKU OLEJA! Odporúča sa na konci sezóny vymeniť motorový olej. Predtým sa tým životnosť motoru.


Výmena motorového oleja

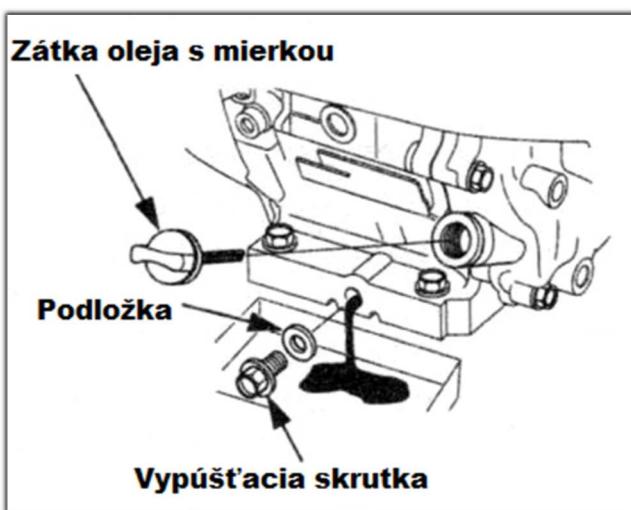

Odporúča sa vymeniť motorový olej po použití zariadenia (podľa plánu údržby). Vypnite motor. Nechajte zariadenie trochu vychladnúť, aby teplota bola nižšia ako 50°C. Zabráňte tým prípadným popáleninám. Je vhodné, aby bol motor ešte teply. **Teplý olej ľahšie vytiečie z motora.**

- Odskrutkujte ZÁTKU OLEJA S MIERKOU.
- Pod vypúšťaciu skrutku podložte nádobu s objemom minimálne 1 L.
- Opatrne uvoľnite vypúšťaciu skrutku.
- Nechajte olej voľne vytiečiť do pripravenej nádoby.
- Ak už olej prestal vytiekať, mierne nakloňte motor, aby vtiekol aj zvyšok oleja.
- Očistite okolie vypúšťacej skrutky a skrutku opatrne utiahnite späť na pôvodné miesto.

 Použitý motorový olej je potrebné odovzdať do niektorého zo zberných miest na to určených.
Motorový olej je nebezpečný odpad!

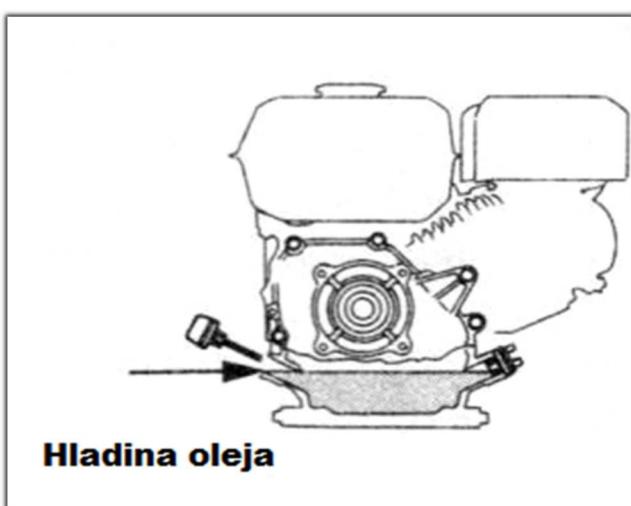

Nalejte do motora správne množstvo a druh motorového oleja. Špecifikácia oleja je uvedená nižšie. - Presné množstvo náplne je uvedené v Technickej špecifikácii.

- Umiestnite čerpadlo na vodorovný povrch. Nalejte cez otvor zátky oleja do motora približne $\frac{3}{4}$ požadovaného množstva oleja. Zaskrutkujte zátku do motoru. Pri polohe vypínača chodu motora v pozícii **OFF** pretočte motor potiahnutím za štartovaciu šnúru. Otvorte zátku, utrite mierku a skontrolujte hladinu motorového oleja.

POZOR: Mierka ukáže správnu hladinu oleja až po úplnom zaskrutkovani do otvoru motoru. Dolejte olej tak, aby bol olej vo vrchnej polovici medzi značkou MIN a MAX.

Špecifikácia motorového oleja

Motorový olej je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich výkon a životnosť motoru.

Minimálne požiadavky, ktoré musí olej spĺňať sú: Viskózna trieda 10W30 alebo 10W40 s kvalitatívou triedou SF a vyššou (SG, SH,SJ).

Použitie motorového oleja 10W30 pri teplotách vyšších ako 27°C môže viesť k zvýšenej spotrebe oleja. Je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť hladine oleja, ak je zariadenie prevádzkované pri týchto teplotách s olejom 10W30. Odporúča sa používať olej 10W40 s triedou kvality SF a vyššou (SG, SH,SJ).

Dodávaný motorový olej vysoko prekračuje minimálne požiadavky na kvalitu a zabezpečí vám bezpečnú prevádzku motora s minimálnym opotrebovaním vnútorných častí v náročných prevádzkových podmienkach.

Ak je potrebné doliat motorový olej, použite iba rovnaký typ a značku oleja aký sa už nachádza v motore. Miešanie rôznych typov olejov sa neodporúča!

Čerpadlo

Vaše čerpadlo je celokovovej konštrukcie pre zaručenie dlhej životnosti a bezporuchového chodu. V čerpadle sa nachádzajú pohybujúce sa súčiastky s veľmi presným uložením. Preto je **NEVYHNUTNÉ**, aby voda, privádzaná do čerpadla, bola bez mechanických nečistôt. Tieto nečistoty obrúšia dosadacie plochy v čerpadle čím sa zvýši vôľa medzi vnútornými súčiastkami a zníži výstupný tlak.



NEBEZPEČENSTVO


Čerpadlo vyvíja na výstupe veľmi vysoký tlak, následkom čoho má vystrekujúca voda ničivé účinky na mäkké predmety. JE ZAKÁZANÉ smerovať prúd vody na ľudí alebo zvieratá. Neuposlúchnutie tohto varovania môže mať devastačné účinky, následkom čoho môže byť trvalé oslepnutie, rezne rany, amputácie až smrť.



POZOR

Vysoký tlak môže spôsobiť škody na mäkkých a citlivých predmetoch. Neodporúča sa používať vysokotlakový prúd vody z bezprostrednej blízkosti na čistenie gumy a pneumatík, skla, nesúdržného laku, omietok a dreva. Pôsobením príliš silného prúdu vody môže dôjsť k zmene povrchovej štruktúry a jej trvalej zmene. V prípade pochybností sa odporúča vyskúšať pôsobenie tlakovej vody na vzorku, kde prípadné narušenie povrchu nebude mať vplyv na funkčnosť alebo vzhľad predmetu.


Oddialenie trysky od povrchu umývaného predmetu bude mať za následok zníženie tlaku dopadajúcej vody, a tým aj menej agresívny umývací účinok. Naopak, priblíženie k povrchu spôsobí zvýraznenie umývacieho účinku, ale aj zvýšenie agresivity účinku vody na povrch.

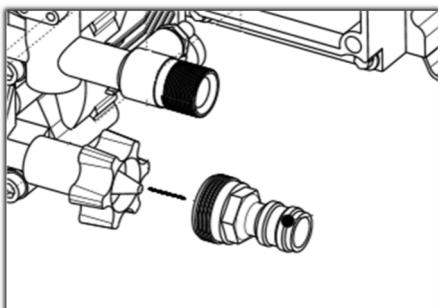

Použité čerpadlo je bezúdržbové.

Na vstupe vody do čerpadla sa nachádza bezpečnostné sitko. Je potrebné, aby toto sitko bolo pravidelne kontrolované na prípadné nečistoty a poškodenie. Usadené nečistoty spôsobia zníženie prietoku dodávanej vody, a tým aj zníženie umývacieho účinku. Poškodené sitko je potrebné IHNEĎ vymeniť za nové.

Na mechanické poškodenie vnútorných časťí čerpadla vplyvom znečistenej vody sa nevztahuje záruka!

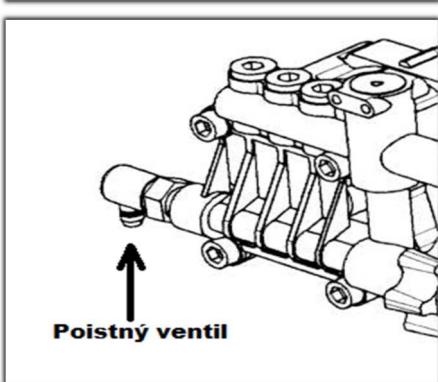


Poistný ventil má za úlohu vypustiť malé množstvo horúcej vody z čerpadla bez zásahu obsluhy, a tým ochrániť čerpadlo pred prehriatím. Pri bežnej prevádzke prehriatie nehrozí, nakoľko do čerpadla je neustále privádzaná studená voda, ktorá ho zároveň chladí. Proces nadmerného zahrevania nastáva, ak motor stále beží, ale vysokotlaková pištoľ je vypnutá a z trysky nestriecka voda. Čerpadlo sa automaticky prepne na vnútornú cirkuláciu vody. Týmto neustálym kolobehom vody dochádza k jej zahrevaniu až do teploty, keď poistný ventil uvoľní malé množstvo takto zohriatej vody, a tým zabezpečí prísun studenej vody, ktorá čerpadlo ochladí. Z tohto dôvodu **sa do prívodu vody môže použiť iba voda s maximálnou teplotou 40°C**. Ak je zrejmé, že sa nebude tlaková umývačka používať viac ako päť minút, je vhodnejšie ju vypnúť, a tak zamedziť nadmernému namáhaniu poistného ventilu a čerpadla.

Ak je použitý samonasávací variant napájania vody:

Zabezpečte, aby hladina vody v nádobe, z ktorej je voda odčerpávaná, bola čo najvyššie oproti prívodu vody do čerpadla. Vyšší rozdiel hladín zabezpečí ľahšie nasávanie vody, a tým aj menšie riziko pre kavitáciu - jav, ktorý vzniká, keď sa z kvapaliny začnú uvoľňovať vzduchové bubliny. To sa môže stať vo vnútornom priestore čerpadla, ak je podtlak na vstupe príliš veľký - stážené nasávanie. Hrozí poškodenie čerpadla.

Preto používajte na strane nasávania hadicu s čo najväčším priemerom a čo najkratšiu. Odvzdušnite prívodné potrubie spôsobom uvedeným na strane 3.

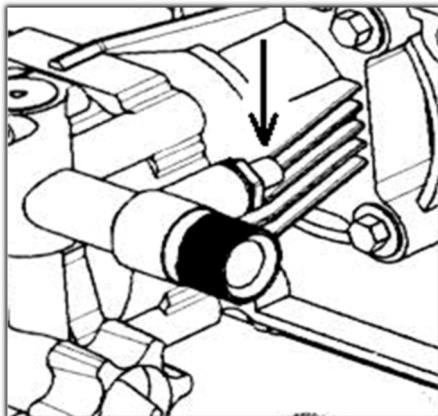

Použitie samonasávania saponátu

Čerpadlo má schopnosť automatického nasávania saponátu podtlakom z nádoby. Pre spustenie tejto funkcie je potrebné dokúpiť trysku pre aplikáciu saponátu (kat. číslo: ASBS0-N0065). Iba pri použití tejto trysky začne čerpadlo samo nasávať saponát cez otvor vyznačený šípkou. Zapojte dodávanú hadičku pre saponát na výstupok označený šípkou (v blízkosti vysokotlakovej koncovky čerpadla) a druhý koniec s nasávacím sitkom ponorte do nádoby so zriedeným saponátom. Saponát aplikujte stlačením spúšte pištole. **Táto konfigurácia neslúži na vytváranie aktívnej peny.** Na vytvorenie aktívnej peny je potrebné zakúpiť napeňovač (kat. číslo: SP000-FL002).

Uskladnenie čerpadla na zimu

Uskladnenie čerpadla v priestoroch, kde je teplota okolia pod bodom mrazu, môže viesť pri nedôkladnom odvodnení čerpadla k nenávratnému poškodeniu vnútorných súčiastok!

Postup vypustenia zvyšnej vody z čerpadla:

Presvedčte sa, že vypínač motora (str. 4 poz. C) je v polohe **OFF**.

Odpojte prívodné hadice z čerpadla. Uchopte rukoväť štartovacej šnúry a **5X** zatiahnite za šnúru ako pri štartovaní motora. Týmto úkonom sa dostane voda z čerpadla von cez vysokotlakový otvor.

Neodporúča sa skladovať čerpadlo v priestoroch, kde teplota klesá pod bod mrazu, nakoľko výraznou zmenou vonkajších teplôt môže dôjsť ku kondenzácii vodnej pary aj v priestore, kde sa za iných podmienok voda nedostane. To môže viesť k vnútornej korózii a výraznejšiemu skráteniu životnosti čerpadla a motora.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Čerpadlo nedokáže vytvoriť potrebný tlak vody, prerušovaný prud vody, malý prietok vody	1.Použitá dýza s veľkým otvorm 2.Prívod vody je zablokovaný 3.Nízky objem privádzanej vody 4.Zanesené sitko prívodu vody 5.Vysokotlaková hadica je upchatá alebo z nej uniká voda 6.Príliš vysoká teplota vstupnej vody 7.Uniká tlak vody z pištole 8.Upchatá dýza 9.Poškodené čerpadlo 10. Nesprávne zavodnené čerpadlo pri samonasávaní	1.Vymeňte za správny rozmer dýzy 2.Skontrolujete voľný prietok vody 3.Použite vyšší tlak vody alebo hadicu väčšieho priemeru 4.Očistite sitko, prípadne vymeňte za nové 5.Odstráňte nečistoty, otočte hadicu, prepláchnite, prípadne vymeňte hadicu za novú 6.Zabezpečte chladnejšiu vodu 7.Skontrolujte utiahnutie spojov, vymeňte pištol' 8.Vyčistite dýzu oceľovým drôtom a prepláchnutím proti prúdom vody 9.Kontaktujte servisné stredisko 10. Prekontrolujte tesnosť všetkých spojov na sacej strane, zavodnite čerpadlo podľa pokynu (strana 4)
Čerpadlo netahá saponát	1.Použitá nesprávna dýza 2.Nasávacia hadička nie je ponorená v čistiacom prostriedku alebo je upchatá 3. Upchaná hadička alebo sitko	1.Vymeňte vysokotlakovú dýzu za nízkotlakovú (čiernu) dýzu 2.Skontrolujte množstvo saponátu a upravte polohu hadičky 3.Prečistite hadičku prúdom vody, vymeňte nasávaciu hadičku
Motor beží dobre bez záťaže, ale v záťaži ním trhá	1.Nízke otáčky motora	1.Upravte polohu páčky nastavenia rýchlosť, skontrolujte polohu aretačnej skrutky páčky rýchlosť
Motor sa počas prevádzky zastavil	1.Motor spotreboval palivo 2.Vypadla koncovka sviečky 3. Nízka hladina oleja v motore	1.Doplňte palivo do nádrže 2.Skontrolujte koncovku sviečky 3. Skontrolujte hladinu oleja v motore

Motor sa nedá naštartovať, alebo naštartuje a beží trhavo	1.Zanesený vzduchový filter 2.Motor je bez paliva 3.Staré palivo 4.Konektor sviečky nie je spojený so sviečkou 5.Nefunkčná sviečka 6.Palivo kontaminované vodou 7.Nesprávny pomer zmesi paliva	1.Vyčistite vzduchový filter 2.Doplňte palivo do nádrže 3.Vymeňte palivo za nové, prípadne dolejte väčšie množstvo nového paliva 4.Prekontrolujte osadenia koncovky na sviečke 5.Vymeňte sviečku za novú 6.Vypustite palivo z nádrže a karburátora, a doplněte čerstvý benzín 7.Kontaktujte servisné stredisko
Motor nemá výkon	1.Zanesený vzduchový filter 2.Staré palivo	1.Vyčistite vzduchový filter 2.Doplňte čerstvé palivo do nádrže

Používajte výhradne originálne náhradné dielce. Tým zabezpečíte bezporuchový chod vášho zariadenia.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia obráťte, prosím, na vášho predajcu alebo na najbližší autorizovaný servis. Zoznam schválených servisných centier nájdete na našej web stránke:

www.waspper.com

Snahou firmy Waspper s.r.o. je neustále zlepšovať technické vlastnosti a užívateľský komfort svojich výrobkov. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo pozmeniť konštrukciu a ovládacie prvky zariadenia bez predošlého upozornenia konečného zákazníka. Poloha všetkých ovládacích a bezpečnostných prvkov zobrazených v tomto návode zodpovedá skutočnosti. Zmena dizajnu ovládacích páčok nemusí byť v tomto návode zaznamenaná.

Technické údaje

Typ zariadenia	W3000HG		
Typ motora	Pegas 196cm3/ 3,85kw		
Maximálne otáčky	3600 ot./min		
Druh motora	Štvortaktný OHV		
Krútiaci moment	10,7Nm/2500 t./min		
Zapaľovacia sviečka	Brisk: LR14YC medzera 0,7-0,8mm		
	Champion: RN7YC		
	NGK: BPR7ES		
Kapacita nádrže	3,6L		
Kapacita olejovej náplne	0,6L / 10w40		
Tlak a prietok vody	3000psi/ 206bar 8,5L/ min		
Čistá váha	20,20kg		
Výška	47cm		
Šírka	37cm		
Dĺžka	43,5cm		
Funkcia samonasávania vody	Áno		



EU Vyhlásenie o zhode

Firma Waspper, s.r.o. vyhlasuje že ďalej uvedené vysokotlakové čističe spĺňajú príslušné smernice EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia obsluhy prístroja. Ak bude zariadenie akýmkoľvek spôsobom pozmenené bez predošlého súhlasu výrobcu, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Obchodný názov: Vysokotlakový čistič

TYP zariadenia	Seriové číslo	ES certifikát o zhode	Úroveň akustického výkonu nameraná Lwa	Úroveň akustického výkonu garantovaná
W3000HG	xx0001001-xx9999999	3538/3/2020-02	97dB	99 dB

Protokol o skúške zo dňa

Na posudzovaní sa zúčastnila TECHNICKÁ INŠPEKCIÁ a.s., pracovisko KOŠICE, ako akreditovaný inšpekčný orgán v zmysle EN ISO/IEC 17020

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

2016/1628/ES

78/2019 Z.z

Uplatňované normy:

STN EN ISO/IEC 17 020

Výrobca:

Waspper, s.r.o, Duklianska 51, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko

Miesto vydania: Spišská Nová Ves

Zástupca výrobcu: Marian Gabriš

Dátum Vydania:

Funkcia:

Konateľ

Záručný list

Typ výrobku:		Pečiatka a podpis:
Sériové číslo:	Dátum predaja:	

Z dôvodu skvalitnenia služieb a zjednodušenia komunikácie so zákazníkom, firma Waspper, s.r.o. odporúča zákazníkom, ktorí si zakúpili náš výrobok, bezplatnú registráciu výrobku na web stránke výrobcu: www.waspper.com. Táto registrácia poskytne nevyhnutné údaje pre rýchlejšie vybavenie vašej reklamácie alebo poradenstva pri kúpe náhradného dielu a príslušenstva. Zákazník sa touto registráciou vyhne ďalším úkonom, ako je predloženie dokladu o kúpe, či doloženie záručného listu.

1. Výrobca Waspper, s.r.o. zodpovedá za skryté vady, ktoré má predávaný produkt ak, sa tieto vady prejavia počas záručnej doby. Uplatnenie záručnej opravy sa vykonáva vyplnením a odoslaním záručného formulára na webstránke výrobcu: www.waspper.com. Na výrobok je poskytovaná plná záruka pre súkromné osoby a súkromnú potrebu v dĺžke 24 mesiacov (podľa Občianskeho zákonného) a 12 mesiacov pre podnikateľské subjekty (podľa Obchodného zákonného). Záručná doba začína plynúť pri jednoduchých poruchách a poškodeniah vyplnením a odoslaním reklamačného protokolu na webstránke. Pri rozsiahlejších poruchách začína záručná doba plynúť až dodaním produktu na adresu výrobcu: Waspper, s.r.o., Duklianska 51, 05201 Spišská Nová Ves. O prijatí reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom kontaktu uvedenom v reklamačnom formulári.

2. Uplatnenie záruky sa nevzťahuje na vady vzniknuté: zlou obsluhou; neprimeraným zaobchádzaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami spoločnosti Waspper, s.r.o.; používaním alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť alebo vlhkosť prostredia; vystavením priamemu slnečnému žiareniu; poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou. Uplatnenie záruky sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie vplyvom pevných častí, mrazu alebo iných poveternostných vplyvov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie čerpadla kavitáciou. Zo záruky sú tiež vylúčené prípady poškodenia motora v dôsledku nedostatku oleja a v dôsledku vniknutia inej ako prevádzkovej kvapaliny do vnútorných častí motora.

3. Po posúdení rozsahu opravy reklamačným technikom bude zákazník oboznámený s postupom vybavenia reklamácie. V prípadoch, keď je výmena poškodeného komponentu v schopnostiach a možnostiach užívateľa, bude zákazníkovi zaslaný iba náhradný komponent. V prípadoch, keď bude nevyhnutná oprava servisným strediskom je kupujúci povinný zaslať poškodené zariadenie na adresu výrobcu. Tovar musí byť úplný (vrátane príslušenstva), riadne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, bez mechanických poškodení a bez prevádzkových náplní. Ak bude tovar pri dodaní do servisu viditeľne poškodený, nekompletný alebo neprimerane opotrebovaný, výrobca si vyhradzuje právo takúto zásielku odmietnuť a neprevziať.

4. Pri uplatnení záručnej opravy je kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru, pokladničný doklad), záručný list a písomne oznámiť reklamovanú poruku s doložením fotodokumentácie. Odporúča sa vyplniť reklamačný formulár na web stránke výrobcu, aby vybavenie reklamácie prebehlo čo najrýchlejšie v prípade že výrobca uzná reklamáciu ako opodstatnenú, opravený výrobok bude zaslaný kupujúcemu na náklady výrobcu.

5. Ak reklamačný technik zistí, že reklamovaný produkt nespĺňa podmienky na záručnú opravu, pokladá sa reklamácia za neopodstatnenú a náklady na dopravanie výrobku k zákazníkovi hradí zákazník.

6. V prípade, ak doba opravy presiahne lehotu 30 dní alebo ak je výrobok neopraviteľný, bude zákazníkovi poskytnutá možnosť výmeny tovaru.

7. O opodstatnenosti záruky rozhoduje Reklamačný technik výrobcu. Ak je záruka opodstatnená, záručná doba sa predĺžuje o dobu, ktorú zariadenie strávilo v reklamačnom konaní. O tomto úkone bude vystavený zákazníkovi písomný doklad, ktorý mu bude zaslaný s výrobkom alebo elektronickou formou. V prípade, ak sa komponent výrobku, ktorý je predmetom reklamácie už nedodáva, výrobca poskytne zákazníkovi adekvátnu náhradu, ktorá bude svojimi výkonovými parametrami rovnocenná, prípadne lepšia ako reklamovaný komponent.

8. Kupujúci sa zaväzuje prečítať si všetky informácie o tovare nachádzajúce sa na obale alebo v návode na použitie, a to ihneď po doručení tovaru, čím berie na vedomie, že dodaný výrobok si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať . V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode, spoločnosť Waspper, s.r.o. nenesie zodpovednosť za vady tovaru a škody vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe. Kupujúci je povinný skontrolovať celistvosť obalu a výrobku pri kúpe alebo pri prevzatí zásielky od poštového kuriéra. V prípade poškodenia obalu je potrebné ihneď túto skutočnosť zaregistrovať s dopravcom. Ak je zistené poškodenie až pri rozbalení produktu kontaktujte predajcu najneskôr do 4 pracovných dní. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru pri preprave nebudú uznané.