


Návod na použitie

W2200EA

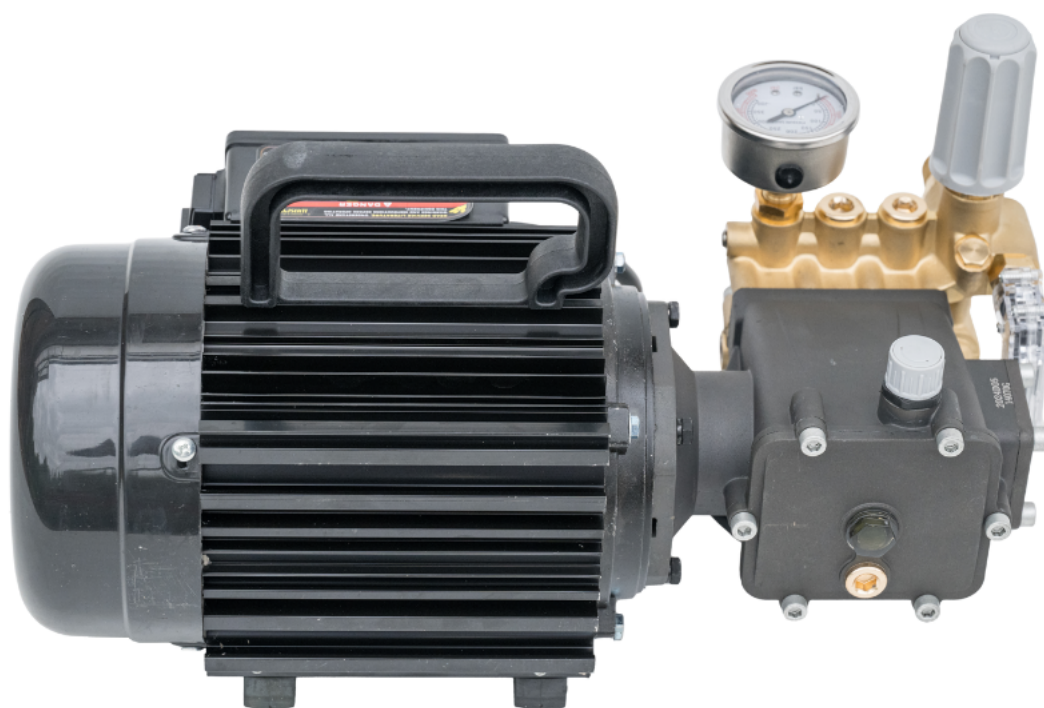

Pôvodný návod na použitie

*Obrázok zariadenia je ilustračný a nemusí zodpovedať skutočnému zobrazeniu dodaného zariadenia

SK

OBSAH

Používanie výrobku v súlade s jeho určením	str. 1
Ochrana životného prostredia	str. 1
Bezpečnosť	str. 1
Rozsah dodávky	str. 2
Montáž	str. 2
Uvedenie do prevádzky	str. 3
Motor	str. 4
Čerpadlo	str. 7
Pomoc pri poruchách	str. 8
Záruka	str. 9
Technické údaje	str. 9
Vyhlásenie o zhode s normami EÚ	str. 10
Záručný list	str. 11

UPOZORNENIE



Prečítajte si pred prvým použitím vášho nového zariadenia tento originálny návod na používanie a priložené bezpečnostné pokyny. Konajte podľa nich. Uschovajte si návod pre možné neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento vysokotlakový čistič sa môže používať:

- iba v súkromných domácnostiach;
- na umývanie strojov, vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradného náradia atď., spolu s vysokotlakovým prúdom vody (v prípade potreby s pridaním čistiacich prostriedkov);
- s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými spoločnosťou Waspper
- V prostredí kde nebude zariadenie vystavené priamemu pôsobeniu striekajúcej znečistenej vody s pevnými časticami.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obal zlikvidujte podľa ekologických zásad.

Staré stroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Staré prístroje sa musia ekologicky zlikvidovať.

Čistiace práce, pri ktorých vznikajú odpadové vody s obsahom oleja, napr. pri čistení motora, čistení podlahy strojového zariadenia, sa môžu vykonávať iba v umyvárňach s odlučovačom oleja. Práce s čistiacimi prostriedkami sa môžu vykonávať iba na pracovných plochách utesnených proti úniku kvapaliny a s pripojením do kanalizácie na znečistenú vodu. Zabráňte úniku čistiacich prostriedkov do vodných zdrojov alebo pôdy.

Bezpečnosť

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto prístroja si bezpodmienečne prečítajte priložené "Bezpečnostné pokyny pre vysokotlakové čističe".

Z dôvodu ochrany sluchu a zraku je vhodné počas prevádzky čističa používať ochranné pomôcky na tlmenie

hluku.



Stupne nebezpečenstva



NEBEZPEČENSTVO - Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.



UPOZORNENIE - Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.



POZOR - Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Bezpečnostné prvky



UPOZORNENIE - Bezpečnostné prvky slúžia na ochranu používateľa pred poranením a nesmú byť zmenené ani vyradené z činnosti. V prípade poškodenia musia byť nahradené iba originálnym dielom.

Ochranné kryty horúcich alebo rotujúcich častí



Ochranné kryty slúžia na ochranu obsluhy vysokotlakovej umývačky pred zranením v dôsledku vysokých teplôt niektorých častí spaľovacieho motora alebo pred úrazom spôsobeným rotujúcimi časťami prístroja.

Ochranné prvky elektromotora a čerpadla

Rozsah dodávky




Obsah dodávky prístroja je zobrazený na obale, prípadne v objednávke tovaru. Po vybalení skontrolujte kompletnosť obsahu. Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

Dodatočne sa vyžaduje

Tkaninou vystužená vodná hadica o priemere najmenej 1/2" (13mm) s bežnou záhradnou rýchlospojku. Dĺžka prívodnej hadice minimálne 5m a maximálne 15m. Dostatočne výdatný zdroj vody s tlakom minimálne 1 bar a prietokom 10L/minútu.

Montáž

Samotné zariadenie je zmontované vo výrobnom podniku. Predtým, ako pripojíte hadice, dajte dole a vyhoďte prepravné uzávery z vysokotlakového výstupu čerpadla a vstupu vody. K prvému spusteniu je potrebné na vysokotlakovú časť čerpadla upevniť dodávanú vysokotlakovú hadicu s ovládacou pištoľou a dýzou.

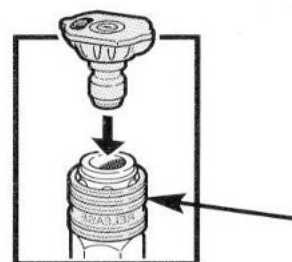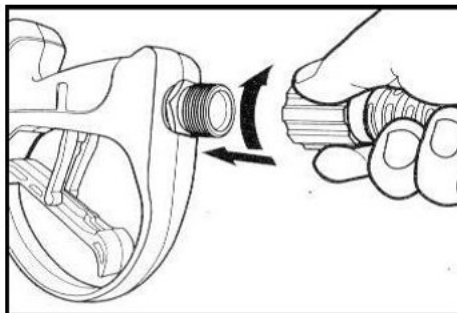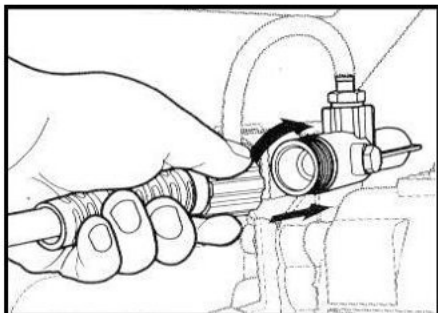

Uvedenie do prevádzky

Napájanie vodou

UPOZORNENIE Nepúšťajte čerpadlo bez pripojeného a zapnutého prívodu vody. Výdatnosť vodného zdroja musí byť minimálne 15 litrov za minútu pri tlaku minimálne 1 bar. Ak nemôže byť zaručená čistota pripájanej vody, je potrebné zaradiť pred vstup do čerpadla vodný filter pre zamedzenie vniknutia pevných častí do čerpadla.

Po pripojení hadíc úplne otvorte vodovodný kohút a stlačte ovládaciu páku na vysokotlakovej pištoli. Kvôli vypusteniu vzduchu z hadíc a čerpadla podržte pištoľ stlačenú, kým z dýzy nezačne prúdiť súvislý prúd vody.

Vložte do rýchlospojky nástavca vysokotlakovú dýzu. **Ak čerpadlo po spustení motora nevyvinie tlak do 30 sekúnd, vypnite motor a postupujte podľa pokynov v časti Riešenie problémov! Chod nasucho viac ako 30 sekúnd spôsobí poškodenie čerpadla!**

Škody spôsobené na vybavení v dôsledku nedodržania tohto pokynu majú za následok zrušenie platnosti záruky.

UPOZORNENIE PRE NAPÁJANIE VODY SAMONASÁVANÍM

Toto vysokotlakové čistiace zariadenie je spolu so sacou hadicou (v balení) vhodné na odsávanie povrchovej vody napr. z nádrží na dažďovú vodu. Voda v nádrži musí byť čistá, bez pevných častíc alebo kalu. Znečistená voda nenávratne poškodí vnútorné komponenty vysokotlakového čerpadla.

Naplňte nasávaciu hadicu vodou až po okraj tak, aby sa v hadici nenachádzali vzduchové bubliny.

Pripojte hadicu priamo k nasávaciemu hrdlu čerpadla (za použitia dodávanej koncovky rýchlo spojky). Presvedčte sa že tesnenie medzi hadicou a koncovkou čerpadla nie je poškodené.

Ponorte druhý koniec s filtrom do nádoby s vodou. Odoberte trysku z rýchlo spojky ukončenia nastavca vysokotlakovej pištole. Po spustení motora stlačte páku ovládania pištole a nechajte vodu voľne prúdiť von, kým neprestanú vychádzať bubliny vzduchu. Po odvzdušnení vypnite motor, nasadte trysku a znovu spustite motor. Teraz je čerpadlo pripravené na prevádzku. Ak čerpadlo nevytvorí tlak pri bežiacom motore do 30 sekúnd vypnite motor a postupujte podľa pokynu v časti Riešenie problémov. Použitie samonasávania vody môže čiastočne znížiť výstupný tlak vody.

UPOZORNENIE Ak čerpadlo nasaje vzduch, je nutné celý proces odvzdušnenia čerpadla opakovať znovu.

Elektromotor



NEBEZPEČENSTVO

Motor počas prevádzky produkuje odpadové teplo, dôsledkom čoho sa na motore nachádzajú viaceré horúce komponenty, ktoré môžu pri dotyku spôsobiť popáleniny. Pri styku týchto horúcich komponentov s horľavými látkami môže vzniknúť požiar.




NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie je po pripojení pod prúdom, ktorý je životu nebezpečný. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré má poškodený prívod, vidlicu alebo ovládacie prvky. Nevykonávajte údržbu na zariadení, ktoré je pripojené do siete. Opravy elektrickej časti zariadenia smú vykonávať len odborné servisy.

Stlačte vypínač motora **A** do polohy **ON (I)**.

Pred zapnutím zariadenia postupujte podľa návodu v časti Uvedenie do prevádzky. Zariadenie sa spustí a po dosiahnutí pracovného tlaku sa motor automaticky zastaví. Stlačením spúšte pištole sa zariadenie automaticky spustí.

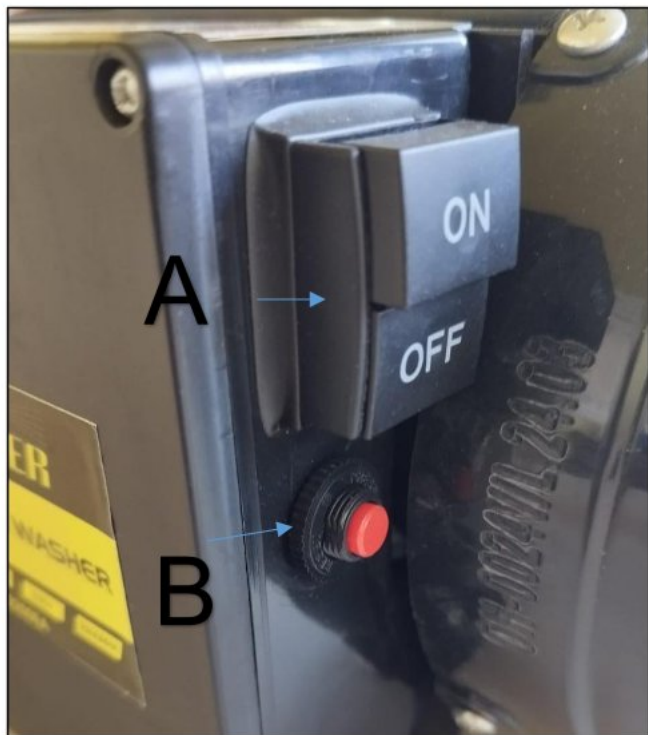

VYPNUTIE MOTORA

Vypnutie motora prebieha v nasledujúcich krokoch

Stlačte prepínač **A** s nápisom **OFF**. Po zastavení motora vypustíte tlak v zariadení krátkym stlačením spúšte pištole.

ÚDRŽBA

Každých 8 hodín alebo denne	Kontrola hladiny oleja v čerpadle Kontrola prívodu a telesa elektromotora
Po prvých 5 hodinách	Výmena oleja v čerpadle
Každých 50 hodín, alebo na konci sezóny	Výmena oleja v čerpadle

Počas prevádzky môže dôjsť v ojedinelých prípadoch vplyvom vibrácií k uvoľneniu ochranných krytov. Je potrebné utiahnuť tieto súčasti, nakoľko dlhodobé pôsobenie vibrácií na uvoľnený kryt spôsobí poškodenie upevňovacích otvorov. Pri poškodení ochranného krytu byť tieto časti vymenené za originálne diely, nakoľko len v tom prípade môže byť zaručená maximálna bezpečnosť prevádzky.

Náhradné diely sú dostupné cez výrobcu alebo certifikované servisné centrum. Kompletný zoznam komponentov je uvedený v tomto návode alebo na webových stránkach výrobcu.

Špecifikácia oleja v čerpadle

Špecifikácia a kvalita oleja je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich výkon a životnosť zariadenia.

Minimálne požiadavky, ktoré musí olej spĺňať sú: Viskózna trieda 10W30 alebo 10W40 s kvalitatívnou triedou SF a vyššou (SG, SH, SJ).

Použitie motorového oleja 10W30 pri teplotách vyšších ako 27°C môže viesť k zvýšenej spotrebe oleja. Je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť hladine oleja, ak je zariadenie prevádzkované pri týchto teplotách s olejom 10W30.

Odporúča sa používať olej 10W40 s triedou kvality SF a vyššou (SG, SH, SJ).

Dodávaný olej vysoko prekračuje minimálne požiadavky na kvalitu a zabezpečí vám bezpečnú prevádzku zariadenia s minimálnym opotrebovaním vnútorných častí v náročných prevádzkových podmienkach.

Ak je potrebné doliať olej do čerpadla, použite iba rovnaký typ a značku oleja aký, sa už nachádza v čerpadle. Miešanie rôznych typov olejov sa neodporúča!

Čerpadlo

Vaše čerpadlo je celokovovej konštrukcie pre zaručenie dlhej životnosti a bezporuchového chodu. V čerpadle sa nachádzajú pohybujúce sa súčiastky s veľmi presným uložením. Preto je **NEVYHNUTNÉ**, aby voda, privádzaná do čerpadla bola bez mechanických nečistôt. Tieto nečistoty obrúsia dosadacie plochy v čerpadle, čím sa zvýši vôľa medzi vnútornými súčiastkami a zníži výstupný tlak.



NEBEZPEČENSTVO

Čerpadlo vyvíja na výstupe veľmi vysoký tlak, následkom čoho má vystrekujúca voda ničivé účinky na mäkké predmety. **JE ZAKÁZANÉ** smerovať prúd vody na ľudí alebo zvieratá. Neuposlušnutie tohto varovania môže mať devastácie účinky, následkom čoho môže byť trvalé oslepnutie, rezné rany, amputácie až smrť.



POZOR

Vysoký tlak môže spôsobiť škody na mäkkých a citlivých predmetoch. Neodporúča sa používať vysokotlakový prúd vody z bezprostrednej blízkosti na čistenie gumy a pneumatík, skla, nesúdržného laku, omietok a dreva. Pôsobením príliš silného prúdu vody môže dôjsť k zmene povrchovej štruktúry a jej trvalej zmene. V prípade pochybností sa odporúča vyskúšať pôsobenie tlakovej vody na vzorke, kde prípadné narušenie povrchu nebude mať vplyv na funkčnosť alebo vzhľad predmetu.

Oddialenie trysky od povrchu umývaného predmetu bude mať za následok zníženie tlaku dopadajúcej vody, a tým aj menej agresívny umývací účinok. Naopak, priblíženie k povrchu spôsobí zvýraznenie umývacieho účinku, ale aj zvýšenie agresivity účinku vody na povrch.

Použitie čerpadlo si vyžaduje údržbu.


Na vstupe vody do čerpadla sa nachádza bezpečnostné sitko. Je potrebné, aby toto sitko bolo pravidelne kontrolované na prípadné nečistoty a poškodenie. Usadené nečistoty spôsobia zníženie prietoku dodávanej vody, a tým aj zníženie umývacieho účinku.

Poškodené sitko je potrebné **IHNEĎ** vymeniť za nové.

Na mechanické poškodenie vnútorných častí čerpadla vplyvom znečistenej vody sa nevzťahuje záruka!

Ak je použitý samonasávací variant napájania vody:

Zabezpečte, aby hladina vody v nádobe, z ktorej je voda odčerpávaná, bola čo najvyššie oproti prívodu vody do čerpadla. Vyšší rozdiel hladín zabezpečí ľahšie nasávanie vody, a tým aj menšie riziko pre kavitáciu - jav, ktorý vzniká, keď sa z kvapaliny začnú uvoľňovať vzduchové bubliny. To sa môže stať vo vnútornom priestore čerpadla, ak je podtlak na vstupe príliš veľký - sťažené nasávanie. Hrozí poškodenie čerpadla. **Preto používajte na strane nasávania hadicu s čo najväčším priemerom a čo najkratšiu. Odvzdušnite prírodné potrubie spôsobom uvedeným na strane 3.**

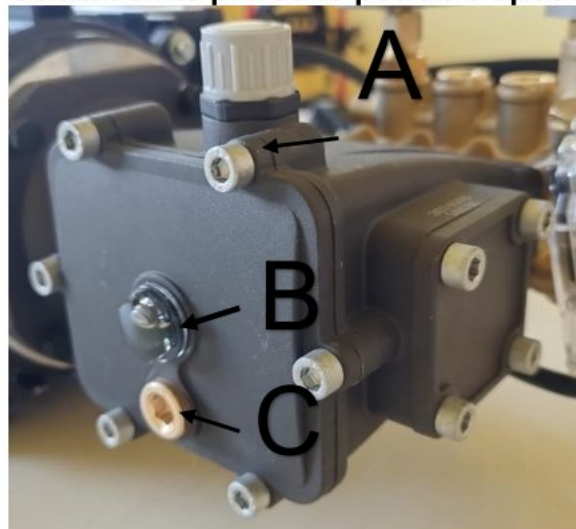

A- odvetrávací a nalievací otvor

B- olejznak, kontrola hladiny oleja

C- vypúšťací otvor

Uskladnenie čerpadla na zimu

Uskladnenie čerpadla v priestoroch, kde je teplota okolia pod bodom mrazu, môže viesť pri nedôkladnom odvodnení čerpadla k nenávratnému poškodeniu vnútorných súčiastok!

Postup vypustenia zvyšnej vody z čerpadla:

Presvedčte sa, že vypínač motora (str. 4 poz. C) je v polohe **OFF**.

Odpojte prírodné hadice z čerpadla. Krátkym stlačením spínača C do polohy ON spustíte zariadenie na 2-3 sekundy a zariadenie hneď vypnite. Týmto úkonom sa dostane voda z čerpadla von cez vysoko tlakový otvor.

Neodporúča sa skladovať čerpadlo v priestoroch, kde teplota klesá pod bod mrazu, nakoľko výraznou zmenou vonkajších teplôt môže dôjsť ku kondenzácii vodnej pary aj v priestore, kde sa za iných podmienok voda nedostane. To môže viesť k vnútornej korózii a výraznejšiemu skráteniu životnosti čerpadla a motora.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Čerpadlo nedokáže vytvoriť potrebný tlak vody, prerušovaný prúd vody, malý prietok vody	1. Použitá dýza s veľkým otvorom 2. Prívod vody je zablokovaný 3. Nízky objem privádzanej vody 4. Zanesené sitko prívodu vody 5. Vysokotlaková hadica je upchatá alebo z nej uniká voda 6. Príliš vysoká teplota vstupnej vody 7. Uniká tlak vody z pištole 8. Upchatá dýza 9. Poškodené čerpadlo 10. Nesprávne zavodené čerpadlo pri samonasávaní	1. Vymeňte za správny rozmer dýzy 2. Skontrolujte voľný prietok vody 3. Použite vyšší tlak vody alebo hadicu väčšieho priemeru 4. Očistite sitko, prípadne vymeňte za nové 5. Odstráňte nečistoty, otočte hadicu, prepláchnite, prípadne vymeňte hadicu za novú 6. Zabezpečte chladnejšiu vodu 7. Skontrolujte utiahnutie spojov, vymeňte pištoľ 8. Vyčistite dýzu oceľovým drôtom a prepláchnutím proti prúdom vody 9. Kontaktujte servisné stredisko 10. Prekontrolujte tesnosť všetkých spojov na sacej strane, zavodnite čerpadlo podľa pokynu (strana 4)
Motor sa po zapnutí nespúšťa	1. Chýba v napájaní, preťaženie alebo porucha na rozvodoch budovy.	1. Skontrolujte tlačidlo istenia 2. Skontrolujte prívod a jeho pripojenie 3. Skontrolujte či zásuvka budovy má napätie
Motor sa počas prevádzky zastavil	1. Motor bol preťažený a zareagovala ochrana proti preťaženiu.	1. Skontrolujte prívod a jeho zapojenie 2. Skontrolujte tlačidlo istenia 3. Skontrolujte či zásuvka budovy má napätie

Používajte výhradne originálne náhradné dielce. Tým zabezpečíte bezporuchový chod vášho zariadenia.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia obráťte, prosím, na vášho predajcu alebo na najbližší autorizovaný servis. Zoznam schválených servisných centier nájdete na našej web stránke:

www.waspper.com

Snahou firmy Waspper s.r.o. je neustále zlepšovať technické vlastnosti a užívateľský komfort svojich výrobkov. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo pozmeniť konštrukciu a ovládacie prvky zariadenia bez predošlého upozornenia konečného zákazníka. Poloha všetkých ovládacích a bezpečnostných prvkov zobrazených v tomto návode zodpovedá skutočnosti. Zmena dizajnu ovládacích páčok nemusí byť v tomto návode zaznamenaná.

Technické údaje

Typ zariadenia	W2200EA
Typ motora	2.3kW, jednofázový
Maximálne otáčky	2800 ot./min
Olej	10w40
Tlak a prietok vody	2200psi/ 150bar- 14L/ min
Čistá váha	19,1kg
Výška	23cm
Šírka	22cm
Dĺžka	42cm
Funkcia samonasávania vody	Áno



EU Vyhlásenie o zhode

Firma Waspper vyhlasuje že ďalej uvedené vysokotlakové čističe spĺňajú príslušné smernice EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia obsluhy prístroja. Ak bude zariadenie akýmkoľvek spôsobom pozmenené bez predošlého súhlasu výrobcu, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysokotlakový čistič

TYP	Inšpekčné správy	Úroveň hluku nameraná Lwa	Úroveň hluku garantovaná
W2200EA	QA-AC5984/22	50 dB	51 dB

Na posudzovaní sa zúčastnila spol. Alberk QA International Technical Control and Certification Corp. pracovisko Istanbul, Turecko ako akreditovaný inšpekčný orgán v zmysle EN ISO/IEC 12100:2010

Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
2000/14/ES

Uplatňované normy:

STN EN ISO/IEC 12100:2010

Výrobca:

Waspper s.r.o, Duklianská 51, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko



Miesto vydania: Spišská Nová Ves

Zástupca výrobcu: Marián Gabriš

Dátum Vydania: 1.1.2024

Funkcia: Konateľ

Záručný list

Typ výrobku:	WASPPER	Pečiatka a podpis:
Sériové číslo:	Dátum predaja:	

Z dôvodu skvalitnenia služieb a zjednodušenia komunikácie so zákazníkom, firma WPW Center s.r.o. odporúča zákazníkovi, ktorí si zakúpili náš výrobok, bezplatnú registráciu výrobku na web stránke výrobcu: www.waspper.com. Táto registrácia poskytne nevyhnutné údaje pre rýchlejšie vybavenie vašej reklamácie alebo poradenstva pri kúpe náhradného dielu a príslušenstva. Zákazník sa touto registráciou vyhne ďalším úkonom, ako je predloženie dokladu o kúpe, či doloženie záručného listu.

1. Výrobca WPW Center s.r.o. zodpovedá za skryté vady, ktoré má predávaný produkt ak, sa tieto vady prejavia počas záručnej doby. Uplatnenie záručnej opravy sa vykonáva vyplnením a odoslaním záručného formulára na webstránke výrobcu: www.waspper.com. Na výrobok je poskytovaná plná záruka pre súkromné osoby a súkromnú potrebu v dĺžke 24 mesiacov (podľa Občianskeho zákonníka) a 12 mesiacov pre podnikateľské subjekty (podľa Obchodného zákonníka). Záručná doba začína plynúť pri jednoduchých poruchách a poškodeniach vyplnením a odoslaním reklamačného protokolu na webstránke. Pri rozsiahlejších poruchách začína záručná doba plynúť až dodaním produktu na adresu výrobcu: Waspper, Duklianská 51, 05201 Spišská Nová Ves. O prijatí reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom kontaktu uvedenom v reklamačnom formulári.

2. Uplatnenie záruky sa nevzťahuje na vady vzniknuté: zlou obsluhou; neprimeraným zaobchádzaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami spoločnosti WPW Center s.r.o.; používaním alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť alebo vlhkosť prostredia; vystavením priamemu slnečnému žiareniu; poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou. Uplatnenie záruky sa taktiež nevťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie vplyvom pevných častíc, mrazu alebo iných poveternostných vplyvov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie čerpadla spôsobenú kavitáciou. Zo záruky sú tiež vylúčené prípady poškodenia motora v dôsledku nedostatku oleja a v dôsledku vniknutia inej ako prevádzkovej kvapaliny do vnútorných častí motora.

3. Po posúdení rozsahu opravy reklamačným technikom bude zákazník oboznámený s postupom vybavenia reklamácie. V prípadoch, keď je výmena poškodeného komponentu v schopnostiach a možnostiach užívateľa, bude zákazníkovi zaslaný iba náhradný komponent. V prípadoch, keď bude nevyhnutná oprava servisným strediskom je kupujúci povinný zaslať poškodené zariadenie na adresu výrobcu. Tovar musí byť úplný (vrátane príslušenstva), riadne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, bez mechanických poškodení a bez prevádzkových náplní. Ak bude tovar pri dodaní do servisu viditeľne poškodený, nekompletný alebo neprimerane opotrebovaný, výrobca si vyhradzuje právo takúto zásielku odmietnuť a neprevziať.

4. Pri uplatnení záručnej opravy je kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru, pokladničný doklad), záručný list a písomne oznámiť reklamovanú poruchu s doložením fotodokumentácie. Odporúča sa vyplniť reklamačný formulár na web stránke výrobcu, aby vybavenie reklamácie prebehlo čo najrýchlejšie v prípade že výrobca uzná reklamáciu ako opodstatnenú, opravený výrobok bude zaslaný kupujúcemu na náklady výrobcu.

5. Ak reklamačný technik zistí, že reklamovaný produkt nespĺňa podmienky na záručnú opravu, pokladá sa reklamácia za neopodstatnenú a náklady na dopravenie výrobku k zákazníkovi hradí zákazník.

6. V prípade, ak doba opravy presiahne lehotu 30 dní alebo ak je výrobok neopraviteľný, bude zákazníkovi poskytnutá možnosť výmeny tovaru.

7. O opodstatnenosti záruky rozhoduje Reklamačný technik výrobcu. Ak je záruka opodstatnená, záručná doba sa predlžuje o dobu, ktorú zariadenie strávilo v reklamačnom konaní. O tomto úkone bude vystavený zákazníkovi písomný doklad, ktorý mu bude zaslaný s výrobkom alebo elektronickou formou. V prípade, ak sa komponent výrobku, ktorý je predmetom reklamácie už nedodáva, výrobca poskytne zákazníkovi adekvátnu náhradu, ktorá bude svojimi výkonovými parametrami rovnocenná, prípadne lepšia ako reklamovaný komponent.

8. Kupujúci sa zaväzuje prečítať si všetky informácie o tovare nachádzajúce sa na obale alebo v návode na použitie, a to ihneď po doručení tovaru, čím berie na vedomie, že dodaný výrobok si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať. V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode, spoločnosť WPW Center s.r.o. nenesie zodpovednosť za vady tovaru a škody vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe. Kupujúci je povinný skontrolovať celistvosť obalu a výrobku pri kúpe alebo pri prevzatí zásielky od poštového kuriéra. V prípade poškodenia obalu je potrebné ihneď túto skutočnosť zaregistrovať s dopravcom. Ak je zistené poškodenie až pri rozbalení produktu kontaktujte predajcu najneskôr do 4 pracovných dní. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru pri preprave nebudú uznané.